Copyright und Garantie

Die Information in diesem Dokument kann sich ohne Vorankündigung ändern und stellt keine Verpflichtung seitens des Händlers dar, welcher keine Haftung für jegliche Fehler in diesem Handbuch übernimmt.

In keinem Fall ist der Hersteller haftbar für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die von unsachgemäßem Gebrauch oder Unfähigkeit zum Gebrauch des Geräts oder der Dokumentation herrührt, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Hier genannte Gerätenamen dienen nur zu Identifikationszwecken und könnten Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Dieses Dokument enthält durch Kopierschutzgesetze geschützte Information. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Herstellers durch jegliche mechanische, elektronische oder andere Mittel vervielfältigt werden.

Wenn Sie die Motherboardparameter nicht richtig einstellen, könnte das Motherboard nicht richtig funktionieren, wofür wir keine Verantwortung übernehmen.

KA7/KA7-100 Motherboard Anwenderhandbuch

Inhaltsverzeichnis

KAPITI	EL 1. EIGENSCHAFTEN DES KA7/KA7-100			
1-1.		1-1		
1-2.		1-2		
	LAYOUT-DIAGRAMM	1-6		
1-4.	DAS SYSTEMBLOCKDIAGRAMM	1-8		
KAPITI	EL 2. INSTALLATION DES MOTHERBOARDS			
2-1.	INSTALLATION DES MOTHERBOARDS IM GEHÄUSE	2-2		
2-2.	INSTALLATION DES AMD ATHLON [™] CPU	2-3		
2-3.		2-4		
2-4.	ANSCHLÜSSE, HEADER UND SCHALTER	2-6		
KAPIT	EL 3. DAS BIOS			
3-1.	CPU SETUP [SOFT MENU™ III]	3-3		
3-2.				
3-3.				
3-4.				
3-5.	Integrierte Peripheriegeräte			
3-6.	SETUPMENÜ POWER MANAGEMENT			
3-7.	SETUPMENÜ POWER MANAGEMENT 3-3 PNP/PCI CONFIGURATION 3-4			
3-8.				
3-9.	LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS 3-4			
3-10.	LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	3-48		
3-11.	SET PASSWORD	3-49		
3-12.	SAVE & EXIT SETUP	3-51		
3-13.	EXIT WITHOUT SAVING	3-52		
ANHAN	NG A VIA SERVICE PACK TREIBER - INSTALLATIO WINDOWS® 98 SE	ON FÜR		
ANHAN	NG B VIA SERVICE PACK TREIBER - INSTALLATIO WINDOWS® WINDOWS® NT 4.0 SERVER / WORKSTATION	ON FÜR		
ANHAN	NCC DIOCELACHING ANWEIGHNOEN			

MN-198-5A1-81 Rev. 1.01

ANI	HANG D	INSTALLATION DES HIGHPOINT XSTORE PRO HILFSPROGRAMMS
AN]	HANG E	INSTALLATION DES VIA HARDWAREÜBERWACHUNGSSYSTEMS
AN	HANG F	THERMALKABELINSTALLATION
		FEHLERBEHEBUNG (BRAUCHEN SIE HILFE?) AATT FÜR TECHNISCHE HILFE G-6
AN	HANG H	WO SIE TECHNISCHE HILFE FINDEN
AN	HANG I	HIGHPOINT HPT 370 TREIBERINSTALLATION FÜR WINDOWS® 98 SE (NUR KA7-100)
AN	HANG J	HIGHPOINT HPT 370 TREIBERINSTALLATION FÜR WINDOWS® NT 4.0 (NUR KA7-100)
AN	HANG K	HIGHPOINT HPT 370 TREIBERINSTALLATION FÜR WINDOWS® 2000 (NUR KA7-100)
ANI	HANG L	VIA SERVICE PACK TREIBERINSTALLATION FÜR WINDOWS® 2000

Kapitel 1. Eigenschaften des KA7/KA7-100

1-1. Leistungsmerkmale dieser Hauptplatine

Diese Hauptplatine ist für den AMD Athlon™ CPU konzipiert. Sie unterstützt die AMD SOCKEL-A-Struktur mit bis zu 2GB Arbeitsspeicher, super E/A und Green-PC-Funktionen

Die KA7/KA7-100 verwendet den VIA Apollo KX133-Chipsatz, um den Schritt vom PC 100 zum PC 133 zu machen und dabei die Systemgeschwindigkeit und Arbeitsspeicherbusse von 100 MHz auf 133 MHz zu erhöhen. Ihre 133 MHz Arbeitsspeicherschnittstelle unterstützt eine große Palette von PC 133 Arbeitsspeichergeräte auf dem Markt.

Die KA7/KA7-100 hat eine eingebettete Ultra ATA/66-Funktion. Das bedeutet, dass sie einen schnelleren Festplatten-Datendurchsatz anbietet, das die Gesamtsystemleistung steigert. Ultra ATA/66 ist der neue Standard für IDE-Geräte. Es verbessert die existierende Ultra ATA/33 –Technologie, indem sowohl die Leistungs- wie auch die Datenintegrierung erhöht wird. Diese neue Hochgeschwindigkeitsschnittstelle verdoppelt die Ultra ATA/33 Burst-Datenübertragungsrate auf 66.6 Mbytes/Sek. Sie bekommen dann die maximale Disc-Leistung unter der gegenwärtigen PCI-Lokalbus-Umgebung. Der andere Vorteil ist, dass Sie vier IDE-Geräte, entweder Ultra ATA/33 IDE-Geräte oder Ultra ATA/66 IDE-Geräte, an Ihr System anschließen können. Sie haben mehr Flexibilität Ihr Computersystem zu erweitern.

KA7-100's eingebauter HighPoint HPT370 Chipsatz bietet Ihnen die Möglichkeiten zur Unterstützung künftiger ATA-Spezifikationen. Es beherbergt zwei IDE-Kanäle (IDE3, IDE4), die ebenfalls für zukünftige ATA-Spezifikationen ausgelegt sind, und Sie können darüber vier zusätzliche IDE-Geräte in Ihrem Computersystem installieren. Dies bedeutet, daß Ihr Computer insgesamt bis zu acht IDE-Geräte aufnehmen kann (IDE1 ~ IDE4). Dies erlaubt maximale Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Hardwareanforderungen Ihres Computersystems. (nur KA7-100)

Die KA7/KA7-100 erlaubt Benutzern große Flexibilität, die AMD Athlon™ - Niveausysteme bauen. Sie erlaubt die Wahl zwischen einem 100/100 und 100/133MHz CPU und Arbeitsspeicherbuskombinationen. Sie können die unterschiedlichen Kombinationen wählen und müssen nicht viele Komponenten aufrüsten, um an die Hauptplatine anzupassen.

Die KA7/KA7-100 hat eingebaute Hardware-Überwachungsfunktionen (siehe Appendix F für weitergehende Informationen). Diese können Ihren Computer überwachen und

1-2 Kapitel 1

schützen und damit eine sichere Rechnerumgebung sicherstellen. Die Hauptplatine kann Höchstleistungen für Server anbieten und erfüllt zukünstige Anforderungen an Desktop-Systeme, die Multimedia verwenden.

Befreien Sie sich von der Jahr 2000 (Y2K) Bedrohung

Die potentielle Bedrohung des Jahr 2000 (Y2K)-Problems macht jedermann sehr nervös. Das Y2K-Problem bezieht sich auf fast alle Geräte, Firmware oder Software, die auf oder mit jahresbasierten Daten arbeiten. Dieses Problem entsteht aus einem Designfehler in der Real Time Clock (RTC)-Einheit. Die RTC ändert nur die letzten beiden Zahlen des Jahrescodes, aber nicht die Information für das Jahrhundert. Das Ergebnis ist, daß um 00:00 am 1. Januar 2000 die RTC von 23:59 am 31. Dezember 1999 auf 00:00 am 1. Januar 1900 umschlägt.

Y2K-Entsprechung befaßt sich mit der Datumsänderung vom 31. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 und mit der Aufzeichnung und Reportage aller Daten aus der RTC, einschließlich Schaltjahrdaten. Dieses Motherboard ist frei vom Y2K-Problem, weil sein BIOS Y2K-kompatibel ist.

Zu beachten

Wenn das Betriebsystem oder Anwendungssoftware nicht mit Jahr 2000-Daten umgehen kann, droht Ihnen Y2K immer noch, da es kein Hardwareproblem ist , das mit dem Motherboard selbst zusammenhängt. Laut Award BIOS ist nach dem 31. Mai 1995 herausgegebener BIOS-Quellcode mit allen bekannten Y2K-Problemen kompatibel; er könnte aber trotzdem immer noch im 2000.exe-Test versagen. Award hat ihren BIOS-Quellcode modifiziert, um sich den Anforderungen des 2000.exe anzupassen. Award BIOS-Quellcode, der nach dem 18. November 1996 ausgegeben wurde, besteht das NTSL 2000.exe-Testprogramm.

1-2. Technische Daten

1. CPU

- Unterstützt AMD Athlon[™] 500 ~ 1GHz-Prozessoren, die auf 100MHz FSB basieren.
- Unterstützt 200MHz Alpha EV6 FSB für den AMD Athlon[™]-Prozessor

2. Chipsatz

- VIA Apollo KX133-Chipsatz (VT8371 und VT82C686A):
- Unterstützt Ultra DMA/33 und Ultra DMA/66 IDE Protokoll
- Unterstützt Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
- Accelerated Graphics Port-Anschluß unterstützt AGP 2x (3.3V) und 4x (1.5V) Modus (Sideband) 3.3V Geräte
- Unterstützt 100MHz/133MHz-Speicherbuseinstellungen
- HighPoint Technologies, Inc. HPT 370-Chipsatz (nur KA7-100):
- Unterstützt zukünftige ATA-Spezifikationen
- Unterstützt einen PCI-Bustakt von bis zu 66MHz
- Eine PCI-Funktion unterstützt zwei unabhängige ATA-Kanäle
- 256 Byte FIFO pro ATA-Kanal
- Unterstützt bis zu vier IDE-Geräte
- Automatische Feinsteuerung jedes IDE/ATAPI-Geräts, um die beste Leistung zu erreichen.
- Paralleler PIO- und Busmaster-Zugriff (ATA-Port w\u00e4hrend der DMA-\u00fcbertragung zug\u00e4nglich)

3. Speicher (Systemspeicher)

- Vier 168-pin DIMM-Socke unterstützen ungepufferte SDRAM-Module
- Unterstützt bis zu 2GB MAX. (8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB SDRAM)
- Unterstützt ECC

4. System BIOS

- CPU SOFT MENU™ III, für einfache Einstellung der Prozessorparameter
- Award Plug und Play BIOS unterstützt APM und DMI
- AWARD BIOS mit Schreibschutz-Antivirus-Funktion
- Jahr 2000-kompatibel

5. Multi I/O Funktionen

- Zwei Kanäle für Busmaster IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66 Geräte
- Zwei Kanäle der Busmaster IDE Ports nehmen bis zu vier Geräte mit zukünftigen ATA-Spezifikationen auf (nur KA7-100)
- Anschlüsse für PS/2-Tastatur und PS/2-Maus

1-4 Kapitel 1

- Ein Anschluß für Floppylaufwerk (bis zu 2.88MB)
- Ein Anschluß für parallele Schnittstelle (EPP/ECP)
- Zwei serielle Schnittstellenanschlüsse
- Zwei USB-Anschlüsse
- Onboard USB Header f
 ür zwei weitere USB-Kan
 äle

6. Verschiedenes

- ATX Formfaktor
- Ein AGP-Steckplatz, Sechs PCI-Steckplätze und Ein ISA-Steckplätze
- Eingebauter Wake-on-LAN Header
- Eingebauter IrDA TX/RX Header
- Eingebauter Wake-On-Ring Header
- Eingebaute Zwei SM Bus Header
- Hardwareüberwachung: inklusive Ventilatorgeschwindigkeit, Spannungen, CPU (mittels eines thermischen Kabels) und Systemumgebungstemperatur.
- Boardgröße: 305 * 230mm

- ★ Der PCI-Steckplatz 5 teilt IRQ-Signale mit dem HPT370 IDE-Controller (unterstützt zukünftige ATA). Der Treiber für den HPT 370 IDE-Controller unterstützt die Funktion, dass der IRQ mit anderen PCI-Geräten geteilt werden kann. Installieren Sie jedoch eine PCI-Karte, die eine IRQ-Teilung mit anderen Geräten in PCI-Steckplatz 5 nicht zulässt, dann gibt es eventuell Probleme. Des weiteren, wenn Ihr Betriebssystem (wie z.B. Windows® NT) Peripheriegeräten nicht erlaubt, IRQ-Signale miteinander zu teilen, dann können Sie keine PCI-Karte in den PCI-Steckplatz 5 installieren. (nur KA7-100)
- ★ Der HPT 370 IDE-Controller ist so konzipiert, dass er Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Massenspeichergeräte unterstützt. Wir empfehlen deshalb, dass Sie keine Nicht-Disk-Geräte, die ATA/ATAPI-Schnittstellen verwenden, wie z.B. eine CD-ROM, an eine HPT 370 IDE-Verbindungsstelle (IDE3 & IDE4) anschließen. (nur KA7-100)
- Unterstützt Wake-on-LAN und Modem, aber der 5V Standbystrom Ihres ATX-Netzteils muß mindestens 720mA Stromstärke aufweisen können, ansonsten könnten die Funktionen nicht normal ablaufen.
- * Aufgrund der PCI-, Chipsatz- und Prozessor-Spezifikationen geben wir keine Garantie für einen Frequenzbetrieb, der die Spezifikationen überschreitet.
- * Technische Daten und Information in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden.

Anmerkung

Alle Markennamen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

1-6 Kapitel 1

1-3. Layout-Diagramm

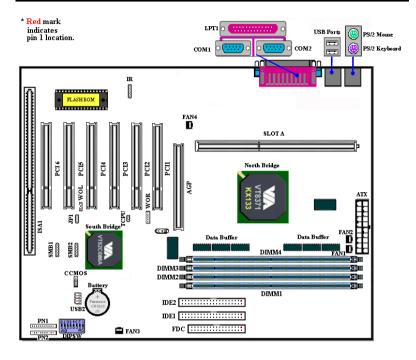


Abb. 1-1. kungsplan des KA7

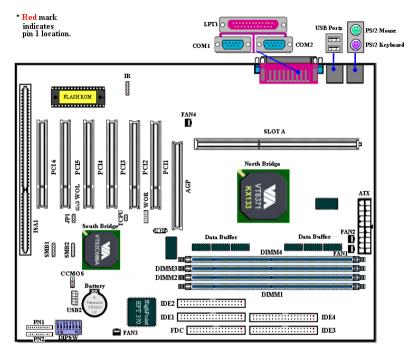


Abb. 1-2. kungsplan des KA7-100

1-8 Kapitel 1

1-4. Das Systemblockdiagramm

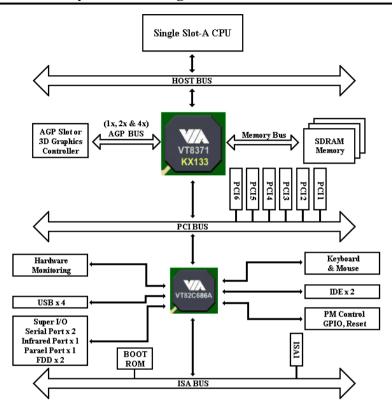


Abb. 1-3. Systemdiagramm des KA7

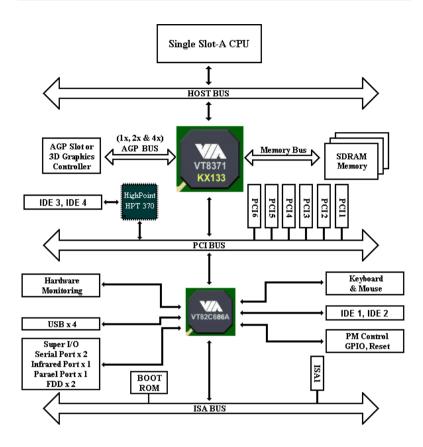


Abb. 1-4. Systemdiagramm des KA7-100

1-10 Kapitel 1



Kapitel 2. Installation des Motherboards

Dieses KA7/KA7-100 Motherboard bietet nicht nur sämtliche Standardausstattung für klassische PCs, sondern bietet auch viel Flexibilität für die Anforderungen zukünftiger Aufrüstarbeiten. Dieses Kapitel stellt Schritt für Schritt sämtliche Standardausstattung vor sowie, so vollständig wie möglich, zukünftige Aufrüstmöglichkeiten. Dieses Motherboard unterstützt alle heute auf dem Markt erhältlichen AMD Athlon™ Prozessoren (Für Details lesen Sie bitte Technische Daten in Kapitel 1.)

Dieses Kapitel ist wie folgt aufgeteilt:

- 2-1 Installation des Motherboards im Gehäuse
- 2-2 Installation des AMD Athlon™ CPU
- 2-3 Installation von Systemspeicher
- 2-4 Anschlüsse, Header und Schalter

Bevor Sie mit der Installation beginnen

Bevor Sie Anschlüsse oder Zusatzkarten installieren oder abtrennen, denken Sie bitte daran, das ATX Netzteil auszuschalten (schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, da ansonsten Motherboardkomponenten oder Zusatzkarten nicht arbeiten oder beschädigt werden könnten.



Benutzerfreundliche Anweisungen

Unser Ziel ist es, es allen Computerneulingen zu ermöglichen, die Installation selbst durchzuführen. Wir haben versucht, dieses Dokument in einer sehr klaren, knappen und einleuchtenden Weise zu schreiben, um Ihnen bei der Überwindung aller Hindernisse zu helfen, auf die Sie während der Installation stoßen könnten. Bitte lesen Sie unsere Anweisungen sorgfältig durch und befolgen sie Schritt für Schritt.

2-2 Kapitel 2

2-1. Installation des Motherboards im Gehäuse

Die meisten Computergehäuse haben eine Bodenplatte, auf der sich viele Befestigungslöcher befinden, mit deren Hilfe Sie das Motherboard sicher verankern können und die zugleich Kurzschlüsse verhindern. Sie können das Motherboard auf zwei Arten auf der Bodenplatte des Gehäuses befestigen:

- mit Dübeln
- oder mit Abstandhaltern

Bitte sehen Sie sich das Bild unten mit den Dübeln und Abstandhaltern an; es gibt verschiedene Arten, aber alle sehen wie im folgenden Bild aus:

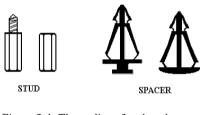


Figure 2-1. The outline of stub and spacer

Im Prinzip sind Dübel der beste Weg zur Anbringung des Motherboards, und nur wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard mit Abstandhaltern befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard genau an, und Sie werden darauf viele Befestigungslöcher sehen. Richten

Sie diese Löcher mit den Befestigungslöchern auf der Bodenplatte aus. Wenn die Löcher sich ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenlöcher befinden, können Sie das Motherboard mit Dübeln anbringen. Wenn die Löcher sich ausrichten lassen und sich dort nur Schlitze befinden, können Sie das Motherboard nur mit Abstandhaltern anbringen. Stecken Sie die Spitzen der Abstandhalter in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan haben, können Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des Motherboards prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehäuse wieder aufsetzen.

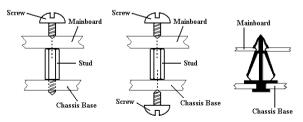


Figure 2-2. The way we fixed the motherboard

Abb. 2-2 zeigt Ihnen, wie Sie das Motherboard mit Dübeln oder Abstandhaltern befestigen können:

Anmerkung

Wenn das Motherboard über Befestigungslöcher verfügt, die sich aber nicht mit den Löchern auf der Bodenplatte ausrichten lassen, und auch nicht über Schlitze für die Abstandhalter verfügt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können die Abstandhalter trotzdem in den Anbringungslöchern befestigen. Schneiden Sie den "Knopfteil" der Abstandhalter ab (der Abstandhalter könnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht mit Ihren Händen!). Auf diese Weise können Sie das Motherboard immer noch an der Bodenplatte befestigen, ohne sich um Kurzschlüsse Sorgen zu machen. Manchmal ist es nötig, mit der Plastikfeder die Schraube von der PBC-Oberfläche des Motherboard zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder Teile auf dem PCB in der Nähe des Befestigungsloches befinden, ansonsten könnte das Motherboard Schaden davontragen oder nicht korrekt arbeiten.

2-2. Installation des AMD Athlon™ CPU

Die Installationsmethode für die CPU ist auf die Verpackung des Haltemechanismus gedruckt, der dem Motherboard beiliegt. Sie können sich während der Installation der CPU hierauf beziehen.

Anmerkung:

- Installation eines Kühlblechs und Kühlventilators ist notwendig für korrekte
 Wärmeableitung von Ihrer CPU. Wenn Sie diese Teile nich installieren, könnte Ihre
 CPU sich überhitzen und Schaden davontragen.
- Bitte lesen Sie die Installationsanweisung Ihres Prozessors oder andere Ihrer CPU beigelegte Dokumentation für detailliertere Installationsanweisungen.

2-4 Kapitel 2

2-3. Installation von Systemspeicher

Dieses Motherboard bietet vier 168-polige DIMM-Positionen für Speichererweiterung. Die DIMM-Sockel unterstützen 1Mx64 (8MB), 2Mx64 (16MB), 4Mx64 (32MB), 8Mx64 (64MB), 16Mx64 (128MB), 32Mx64 (256MB) und 64Mx64 (512MB) oder doppelseitige DIMM-Module. Die minimale Speichergröße ist 8MB und die maximale Speichergröße ist 2GB SDRAM. Vier Speichermodulsockel befinden sich auf dem Systemboard. (Insgesamt sechs Bänke)

Um eine Speicheranordnung zu erstellen, müssen Sie gewisse Regeln beachten. Die folgenden Regeln erlauben optimale Konfigurationen.

- Die Speicheranordnung ist 64 oder 72 Bits breit. (je nachdem, ob mit oder ohne Parität)
- Diese Module sollten nach der Reihenfolge in DIMM1 bis zu DIMM4 platziert werden.
- Unterstützt einzel- und doppelseitige DIMMS.

Bank	Speichermodul	Gesamtspeicher	
Bank 0, 1	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 512MB	
(DIMM1)	64MB, 128MB, 256MB, 512MB		
Bank 2, 3	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 512MB	
(DIMM2)	64MB, 128MB, 256MB, 512MB		
Bank 4, 5	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 512MB	
(DIMM3)	64MB, 128MB, 256MB, 512MB		
Bank 6, 7	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 512MB	
(DIMM4)	64MB, 128MB, 256MB, 512MB		
Ges	8MB ~ 2GB		

Tabelle 2-1. Gültige Speicherkonfigurationen

Im Allgemeinen ist Installation eines SDRAM-Moduls auf Ihr Motherboard ganz leicht. Schauen Sie sich Abb. 2-3 an, um zu sehen, wie ein 168-poliges PC100 & PC133



Abb. 2-3 PC100/PC133 Modul und Komponentenmarkierung

SDRAM-Modul aussieht.

Im Gegensatz zur Installation von SIMMs können DIMMs direkt in den Sockel eingeschnappt werden.
Anmerkung: Bestimmte DIMM Sockel weisen geringe physische Unterschiede auf. Wenn Ihr Modul nicht zu passen scheint, zwingen Sie es bitte nicht in den Sockel, da Sie hierdurch Ihr

Speichermodul oder den DIMM-Sockel beschädigen könnten.

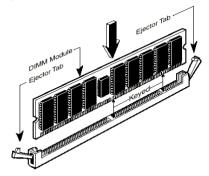


Abb. 2-4. Installation des Speichermoduls

Der folgende Vorgang zeigt Ihnen die Installation eines DIMM Moduls in einen DIMM Sockel.

Schritt 1. Bevor Sie das Speichermodul installieren, stellen Sie bitte den Netzstrom des Computers in die *off* Position und trennen das Netzkabel von Ihrem Computer.

Schritt 2. Entnehmen Sie das Computergehäuse.

- Schritt 3. Bevor Sie elektronische Komponenten berühren, vergewissern Sie sich, daß Sie zuerst ein unlackiertes, geerdetes Metallobjekt berühren, um etwaige in Ihrer Kleidung oder Ihrem Körper gespeicherte statische Elektrizität zu entladen.
- **Schritt 4.** Finden Sie den 168-polige Speichererweiterungs-DIMM Sockel Ihres Computers.
- Schritt 5. Setzen Sie das DIMM-Modul wie im Bild gezeigt in den Erweiterungsockel.

 Achten Sie darauf, wie das Modul im Sockel sitzt. Schauen Sie sich Abb. 2-4
 für Details an. *Dies versichert, daβ das DIMM-Modul nur auf eine Weise in*den Sockel eingesetzt werden kann. Drücken Sie das DIMM-Modul fest in den
 DIMM-Sockel, bis daß das Modul komplett im DIMM-Sockel sitzt.
- Schritt 6. Nach der Installation des DIMM-Moduls ist die Installation beendet und Sie können den Deckel des Computers wieder aufsetzen, oder Sie können damit fortfahren, andere Geräte und Zusatzkarten zu installieren, die im folgenden Abschnitt beschrieben sind.

Anmerkung

Wenn Sie ein DIMM-Modul ganz im DIMM-Sockel installiert haben, sollte die Auswurflasche fest im DIMM-Modul sitzen und beide Einbuchtungen auf beiden Seiten korrekt einpassen.

Sie können den Unterschied zwischen dem PC100- und PC133-SDRAM kaum durch ihr Aussehen erkennen. Sie können sie nur durch die Aufkleber der RAM-Module unterscheiden. Die Aufkleber zeigen Ihnen, welche Struktur die Module haben.

2-6 Kapitel 2

2-4. Anschlüsse, Header und Schalter

Im Innern des Gehäuses jedes Computers findet man viele Kabel und Stecker, die angeschlossen werden müssen. Diese Kabel und Stecker sind normalerweise einzeln mit Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden. Sie müssen genau auf die Anschlußorientierung der Kabel achten und, wenn vorhanden, sich die Position des ersten Pols auf dem Anschluß merken. In den folgenden Erläuterungen beschreiben wir die Wichtigkeit des ersten Pols.

Wir zeigen Ihnen hier alle vorhandenen Anschlüsse, Header und Schalter und auch, wie sie angeschlossen werden. Bitte lesen Sie den gesamten Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, die komplette Hardwareinstallation im Innern des Computergehäuses durchzuführen.

Abb. 2-5 zeigt Ihnen alle Anschlüsse und Header, die wir im nächsten Abschnitt besprechen, daher können Sie über dieses Diagramm visuell alle Anschlüsse und Header finden, die wir erwähnen.

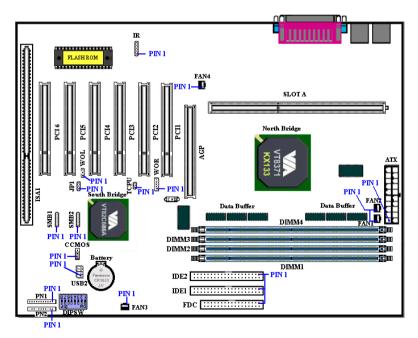


Abb. 2-5. Alle Anschlüsse und Header für das KA7

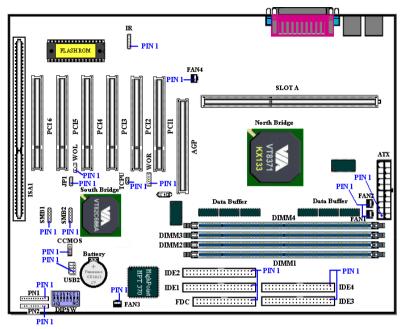


Abb. 2-5A. Alle Anschlüsse und Header für das KA7-100

Alle hier besprochenen Anschlüsse, Header und Schalter hängen von Ihrer Systemkonfiguration ab. Einige Funktionen, die Sie haben (oder nicht), müssen Sie vielleicht anschließen oder konfigurieren, je nach dem Peripheriegerät. Wenn Ihr System nicht über solche Zusatzkarten oder Schalter verfügt, können Sie einige der speziellen Anschlüsse ignorieren.


Zuerst werfen wir einen Blick auf die Header des KA7/KA7-100 und ihre Funktionen.

(1) ATX: Anschluß für ATX-Netzeingang

Caution

Wenn die Netzteilanschlüsse nicht korrekt an das ATX-Netzteil angeschlossen werden, könnten Netzteil oder Zusatzkarten Schaden davontragen.

2-8 Kapitel 2

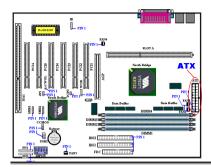


Verbinden Sie den Anschluß des Netzteils mit dem ATXPWR1-Anschluß hier.

Denken Sie daran, den Anschluß des ATX-Netzteils fest in das Ende mit dem ATX-Anschluß zu drücken, um eine feste Verbindung zu garantieren.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung des Pols

FAN1, FAN2, FAN3 & FAN4 Header

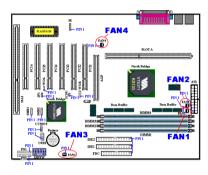


Verbinden Sie den Stecker des individuellen CPU-Ventilators mit dem Sockel mit der Bezeichnung FAN1 oder FAN2 (oder beide, wenn Sie das duale Ventilatorkühlungssystem verwenden). Verbinden Sie den Stecker Gehäuseventilators mit dem FAN3-Sockel und verbinden den Stecker des Ventilators mit dem FAN4-Sockel

Sie müssen den CPU-Ventilator mit dem

Prozessor verbinden, da Ihr Prozessor ansonsten nicht korrekt arbeitet oder wegen Überhitzung beschädigt wird. Wenn Sie die Temperatur im Inneren des Computergehäuses konstant halten möchten und nicht zu heiß werden lassen wollen, dann benutzen Sie am besten den Gehäuseventilator, um dieses Ziel zu erreichen.


Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

(3) IR1: IR Header (Infrarot)

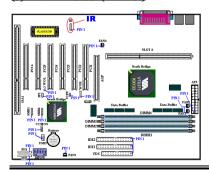

Für Pole 1 bis 5 n besteht eine bestimmte Ausrichtung, schließen Sie hier nur den Anschluß des IR KIT oder IR-Geräts an den IR1 Header an (nur linke Reihe). Dieses Motherboard unterstützt Standard IR Transferraten. Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole


(4) WOR: Wake On Ring-Sockel

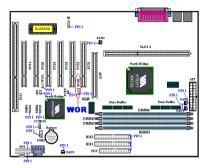

Wenn Sie einen internen Modemadapter haben, der diese Einrichtung unterstützt, dann können Sie das entsprechende Kabel des internen Modemadapters mit diesem Sockel verbinden. Diese Einrichtung lässt Ihren Computer über Fernbedienung durch das Modem aufwachen.

Anmerkung: Achten Sie auf die Position der Pole und die Richtung

(5) WOL: Wake on LAN-Sockel

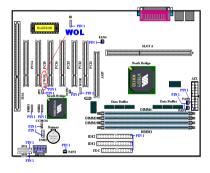


Wenn Sie einen Netzwerkadapter haben, der diese Einrichtung unterstützt, dann können Sie das entsprechende Kabel vom Netzwerkadapter mit dem Sockel verbinden. Diese Einrichtung lässt Ihren Computer über Fernbedienung durch ein lokales Netzwerk aufwachen. Eventuell benötigen Sie ein spezielles Utilityprogramm wie das PCnet Magic Packet-Utility oder ein ähnliches, um das Aufwachereignis zu steuern.

Anmerkung: Achten Sie auf die Position der Pole und die Richtung

2-10 Kapitel 2


(6) SMB1- & SMB-Sockel: System Management Bus-Koppler

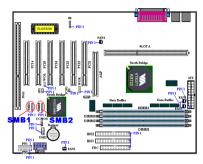

Diese Verbindungsstellen sind für den System Management Bus (SMBus) belegt. Der SMBus ist eine spezielle Einrichtung eines I²C-Bus. I²C ist ein Multi-Master-Bus. Das bedeutet, dass mehrere Chips mit dem selben Bus verbunden werden können und jeder sich wie ein Master verhalten kann, indem er eine Datenübertragung startet. Wenn mehr als ein Master zur selben Zeit versuchen den Bus zu steuern, dann

entscheidet ein Schlichtungsprozess, welchem Master der Vorrang gegeben wird Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole


(7) TCP-Sockel

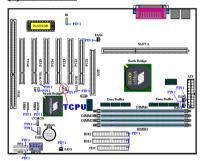

Der TCPU-Sockel dient dazu, dass Sie einen zusätzlichen Thermistor anbringen können, um die CPU-Temperatur zu ermitteln. Sie können ein Ende des zweiadrigen Thermal-Kabels, das mit der Hauptplatine mitgeliefert wird, an den TCPU-Sockel anbringen und dann das andere Ende des Kabels an den CPU-Hitzebereich heften. Der Thermistor sollte so nah wie möglich am CPU-Chissatz


angeheftet werden und nicht nahe am CPU-Ventilator angebracht werden.

(8) USB2 Headers: Zusätzliche USB Anschlussheader

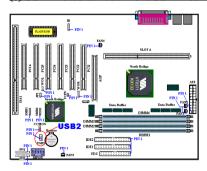

Dieser Header dient zum Anschluss der zusätzlichen USB-Portstecker. Sie können hierzu das spezielle USB-Porterweiterungskabel verwenden (optional). Dieses enthält zwei zusätzliche USB-Stecker. Diese USB-Stecker können an die Rückseite angeschlossen werden.


Die USB-Header des KA7/KA7-100 Motherboards sind achtpolig. Sie haben vielleicht schon eine USB-Platte, die zwei USB-Steckplätze und einen 10-poligen Header enthält. Bitte schauen Sie sich das Diagramm links für die Installation dieses USB-Anschlusses an.

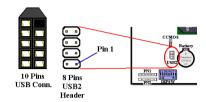

Auf dem 10-poligen USB-Anschluss ist ein Pol abgedeckt. Bei der Installation sollte der abgedeckte Pol Richtung Dip-Schalter zeigen und darf natürlich nicht in den USB-Header eingesteckt werden. Seien Sie vorsichtig, da inkorrekter Anschluß das USB-Gerät beschädigt.

Polnr.	Name oder Bedeutung des Signals
1	VCC0
2	VCC1
3	Data0 -
4	Data1 -
5	Data0 +
6	Data1 +
7	Ground
8	Ground

(9) CCMOS: CMOS-Entladebrücke

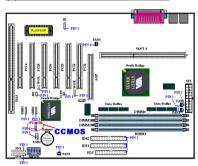

Die Brücke CCMOS entlädt den CMOS-Speicher. Wenn Sie das Motherboard installieren, vergewissern Sie sich, daß diese his Brücke auf Normalbetrieb eingestellt (Pol 1 und 2 kurzgeschlossen). Siehe Abb. 2-6. 2-12 Kapitel 2


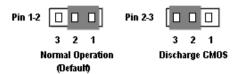


Abb. 2-6. CCMOS1 Brückeneinstellung

Anmerkung

Bevor Sie das CMOS löschen, müssen Sie zuerst den Strom ausschalten (einschließlich des +5V Standbystroms), ansonsten könnte Ihr System inkorrekt arbeiten oder versagen.

(10) Header PN1 und PN2

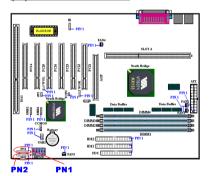

PN1 und PN2 sind für Schalter und Anzeigen für die Frontplatte des Gehäuses. Diese beiden Header haben verschiedene Funktionen. Sie müssen auf Position und Ausrichtung der Pole achten, andernfalls könnte das System nicht richtig arbeiten. Abb. 2-7 zeigt Ihnen die PN1 und PN2-Funktionen der Pole.


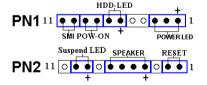


Abb. 2-7. Definition der Pole PN1 und PN2

PN1 (Pol 1-2-3-4-5): Netz-LED Header


Pole 1 bis 3 sind spezifisch ausgerichtet. Verbinden Sie die drei Adern des Netz-LED-

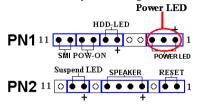

Kabels mit Polen 1~3. Prüfen Sie, um sich zu vergewissern Sie sich, daß die richtigen Pole mit den richtigen Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden werden. Wenn Sie sie falsch installieren, leuchtet die Netz-LED nicht korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Netz-LED-Pole.

PN1 (Pol 6-7): Header für Festplatten-LED

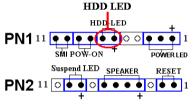


Festplatten-LED an der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header. Wenn Sie es falsch installieren, leuchtet die LED nicht korrekt auf.

Verbinden Sie das Kabel von der


Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Festplatten-LED-Pole.

PN1 (Pol 8-9): Header für Netzschalter

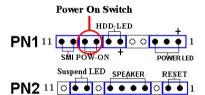

Verbinden Sie das Kabel vom Netzschalter auf der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header.


PN1 (Pol 10-11): Hardware-Suspendschalter (SMI Schalter) Header

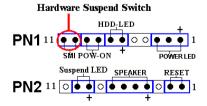

Verbinden Sie das Kabel des Suspendschalters an der Frontplatte des Gehäuses (wenn vorhanden) mit diesem Header. Aktivieren/deaktivieren Sie mit diesem Schalter die Strommanagementfunktion der Hardware. 2-14 Kapitel 2


Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion deaktiviert.

PN2 (Pol 1-2): Header für Hardware-Rückstelltaste

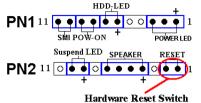

Verbinden Sie das Kabel von der Rückstelltaste an der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header. Drücken und halten Sie die Rückstelltaste mindestens eine Sekunde lang, um das System neu zu starten.

PN2 (Pol 4-5-6-7): Lautsprecher-Header

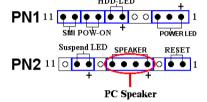

Verbinden Sie das Kabel das Systemlautsprechers mit diesem Header.


Für eine Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole schauen Sie bitte Tabelle 2-2 nach.

Tabelle 2-2. Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole

POL	Name	Bedeutung des Signals	POL 1	Name	Bedeutung des Signals
PN1	POL 1	+5VDC		POL 1	Erde
	POL 2	Keine Verbindung		POL 2	Eingabe für Rückstelltaste
	POL 3	Erde		POL 3	Keine Verbindung
	POL 4	Keine Verbindung	PN2	POL 4	+5VDC
	POL 5	Keine Verbindung		POL 5	Erde
	POL 6	Strom-LED		POL 6	Erde
	POL 7	Festplatte aktiv		POL 7	Lautsprecherdaten
	POL 8	Erde		POL 8	Keine Verbindung
	POL 9	Strom an/aus-Signal		POL 9	Strom-LED
	POL 10	Erde		POL 10	Suspend aktiv
	POL 11	Suspend-Signal		POL 11	Keine Verbindung

Werfen wir nun einen Blick darauf, welche I/O-Anschlüsse KA7/KA7-100 verwendet und was ihre Funktionen sind.

(11) DIPSW: Frontseiten-Bus Geschwindigkeitseinstellung-DIP-Switch

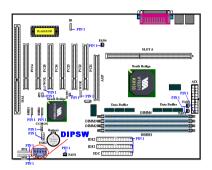


Diese Schalter erlauben Ihnen die Frontseiten-Bus-Geschwindigkeit manuell einzustellen. Detaillierte Angaben zur Einstellung finden sie unten:

FSB (PCI)	DIP SW1	DIP SW2	DIP SW3	DIP SW4
66MHz (1/2)	AUS	AUS	EIN	AUS
75MHz (1/2)	AUS	EIN	EIN	AUS
83MHz (1/2)	EIN	AUS	EIN	AUS
100MHz (1/3)	AUS	AUS	AUS	AUS
103MHz (1/3)	EIN	EIN	AUS	AUS
105MHz (1/3)	AUS	AUS	EIN	EIN
110MHz (1/3)	EIN	AUS	EIN	EIN
112MHz (1/3)	AUS	EIN	AUS	AUS
115MHz (1/3)	AUS	EIN	EIN	EIN
120MHz (1/3)	EIN	EIN	EIN	EIN
124MHz (1/3)	EIN	AUS	AUS	EIN
124MHz (1/4)	EIN	EIN	EIN	AUS
133MHz (1/3)	EIN	AUS	AUS	AUS
133MHz (1/4)	AUS	AUS	AUS	EIN
140MHz (1/4)	EIN	EIN	AUS	EIN
150MHz (1/4)	AUS	EIN	AUS	EIN

2-16 Kapitel 2

(12) FDC-Anschluß

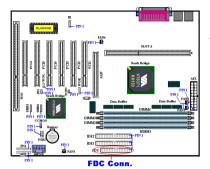


Dieser 34-polige Anschluß heißt "Anschluß für Floppydiskettenlaufwerk". Sie können hier ein 360K, 5.25", 1.2M, 5.25", 720K, 3.5", 1.44M, 3.5" oder 2.88M, 3.5" Floppydiskettenlaufwerk anschließen, selbst ein 3 Modus-Floppydiskettenlaufwerk (ein 3 1/2" Laufwerk, das in japanischen Computersystemen eingesetzt wird).

A Floppydiskettenlaufwerk/Bandkabel hat 34 Litzen und zwei Anschlüßse zum Anschluß zweier Floppydiskettenlaufwerke. Nach dem Anschluß des einzelnen Endes an FDC verbinden Sie die beiden Anschlüßse mit dem anderen Ende an die Floppydiskettenlaufwerke. Im allgemeinen installieren die meisten Leute nur ein Floppydiskettenlaufwerk in ihren Computersystemen.

Anmerkung

Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie müssen den Litzenpol 1 mit dem FDC-Anschlußpol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluß in den FDC1-Anschluß stecken.

(13) Anschlüsse IDE1 und IDE2

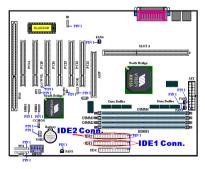

Ein IDE Festplattenlaufwerks-Bandkabel hat 40 Litzen und zwei Anschlüsse zum Anschluß zweier IDE Festplattenlaufwerke. Nachdem Sie das einzelne Ende an IDE1 (oder IDE2) angeschlossen haben, verbinden Sie die zwei Anschlüsse am anderen Ende mit den IDE-Festplattenlaufwerken (oder einem CD-ROM-Laufwerk, LS-120, etc.).

Bevor Sie eine Festplatte installieren,

müssen Sie sich um einige Dinge Gedanken machen:

- ◆ "Primär" bezieht sich auf den ersten Anschluß auf dem Motherboard, d. h., den IDE1-Anschluß auf dem Motherboard
- ◆ "Sekundär" bezieht sich auf den zweiten Anschluß auf dem Motherboard, d. h, den IDE2-Anschluß auf dem Motherboard.
- ◆ Zwei Festplatten können mit jedem Anschluß verbunden werden:
 Die erste Festplatte wird als "Master" bezeichnet,die zweite Festplatte als "Slave".
- Aus Leistungsgründen empfehlen wir Ihnen wärmstens, kein CD-ROM-Laufwerk auf demselben IDE-Kanal zusammen mit einer Festplatte zu installieren, da ansonsten die Systemleistung auf diesem Kanal abfallen kann (um wieviel, hängt von der Leistung Ihres CD-ROM-Laufwerks ab).

Anmerkung

- Der Master-bzw. Slave-Status des Festplattenlaufwerks ist auf der Festplatte selbst festgelegt. Bitte lesen Sie hierzu das Anwenderhandbuch des Festplattenlaufwerks.
- •Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie müssen den Litzenpol 1 mit dem IDE-Anschlußpol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluß in den IDE-Anschluß stecken.

Das KA7/KA7-100 unterstützt den Standard Ultra ATA/66 (auch als Ultra DMA/66 bekannt). Es verbessert bestehende Ultra ATA/33-Technologie durch Erhöhung der Leistung und der Datenintegrität. Dieses neue Hochgeschwindigkeitsinterface verdoppelt die Ultra ATA/33 Burst-Datentransferrate auf 66.6 Mbytes/Sek. Das Ergebnis ist maximale Datenträgerleistung unter Verwendung des momentanen lokalen PCI Busumfelds. Abb. 2-8 zeigt Ihnen die Unterschiede zwischen den Leiterkabeln von Ultra ATA/33 und Ultra ATA/66.


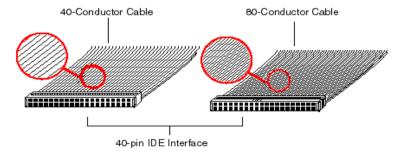


Abb. 2-8. Der Unterschied zwischen den Leiterkabeln von Ultra ATA/33 und Ultra ATA/66

2-18 Kapitel 2

(14) IDE3 und IDE4-Anschlüsse (nur KA7-100)

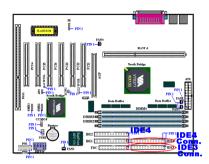

KA7-100's eingebauter HighPoint HPT370 Chipsatz bietet Ihnen die Möglichkeiten zur künftiger ATA-Unterstützung Spezifikationen. Es beherbergt zwei IDE-Kanäle (IDE3, IDE4), die ebenfalls für zukünftige ATA-Spezifikationen ausgelegt sind. und Sie können darüber vier zusätzliche IDE-Geräte in Ihrem Computersystem installieren

ANMERKUNG

Zum Anschluß zukünftiger ATA-Geräte an IDE3 oder IDE4 brauchen Sie ein Ultra ATA/66-Kabel.

Abb. 2-9 zeigt ein Foto eines Ultra ATA/66-Leiterkabels. Ein Ultra ATA/66-fähiges Kabel ist ein 40-poliges, 80-adriges Kabel mit einem schwarzen Anschluß an einem Ende, einem blauen Anschluß am anderen Ende und einem grauen Anschluß in der Mitte. Zusätzlich sollte Ader 34 auf dem Kabel eingekerbt oder beschnitten sein (dies könnte schwer zu erkennen sein).



Abb. 2-9. Foto eines Ultra ATA/66-Leiterkabels

Ultra ATA/66 ist rückwärtig kompatibel mit allen Ultra ATA/33 Systeme, aber in seinem Transfermodus auf Ultra ATA/33 (Ultra DMA Modus 2 - 33 Mbytes/Sek.) oder PIO Modus 4 (16.6 Mbytes/Sek.) beschränkt. Ultra ATA/66-Festplatten sind 100% rückwärtig kompatibel mit Ultra ATA/33 und DMA sowie mit bestehenden ATA (IDE) Festplatten, CD-ROM-Laufwerken und Hostsystemen. Das Ultra ATA/66 Protokoll und -Befehle wurden für Kompatibilität mit bestehenden ATA (IDE) Geräten und –Systemen erdacht. Obwohl ein neues 40-poliges 80-adriges Leiterkabel für Ultra ATA/66 erforderlich ist, bleibt der Chipsatz-Polanschluß derselbe mit 40. Festplatten, die Ultra ATA/66 unterstützen, unterstützen auch Ultra

ATA/33 und Legacy ATA (IDE).

Vier Bedingungen bestehen für den Einsatz von Ultra ATA/66:

- * Das Laufwerk muß Ultra ATA/66 unterstützen.
- Motherboard und System-BIOS (oder ein Zusatz-Controller) müssen Ultra ATA/66 unterstützen.
- * Das Betriebsystem muß Direct Memory Access (DMA) unterstützen; Microsoft Windows 98 und Windows 95B (OSR2) unterstützen DMA.
- * Das Kabel muß ein 80-poliges Leiterkabel sein, dessen Länge 18 Zoll nicht überschreiten sollte. Wenn all diesen Bedingungen entsprochen ist, können Sie die Ultra ATA/66 Eigenschaften Ihres Computersystems nutzen.

Installieren des Ultra ATA/66 Kabelgefüges:

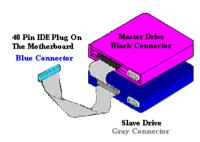


Figure 2-10. How to connect an ATA/66 Cable to the Motherboard

- Der BLAUE Anschluß MUSS mit dem Motherboard verbunden werden oder Ihr System funktioniert nicht.
- Jeder Anschluß auf dem Ultra ATA/66-Kabelgefüge verfügt über ein kleines Polarisierungsteil in der Mitte des Plastikkörpers. Dieses Teil paßt in den entsprechenden Steckplatz des zugehörigen Steckers auf dem Motherboard und der Laufwerke, wodurch genaue Anpassung gewährleistet wird (Pol #1 to Pol #1)
- Die rote Linie auf dem Kabel sollte mit Pol #1 ausgerichtet werden. Auf den Laufwerken führt dies dazu, daß die rote Linie sich gegenüber dem Netzanschluß befindet. Verbinden Sie den BLAUEN Anschluß mit dem entsprechenden 40-poligen IDE-Stecker auf dem Motherboard.
- Verbinden Sie den SCHWARZEN Anschluß mit dem entsprechenden Anschluß auf der Master-Festplatte. Verbinden Sie den GRAUEN Anschluß mit dem entsprechenden Anschluß auf der Slave-Festplatte (sekundäre Festplatte, CD-ROM, oder Bandlaufwerk). Bitte schauen Sie sich Abb. 2-10 an.

2-20 Kapitel 2

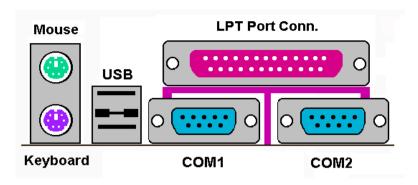


Abb. 2-11. KA7/KA7-100 Rückwandanschlüsse


Abb. 2-11 zeigt die Ancshlüsse der KA7/KA7-100-Rückwand. Diese Anschlüsse dienen dem Anschluß externer Geräte an das Motherboard. Im folgenden beschreiben wir, welche Geräte an diese Anschlüsse angeschlossen werden können.

PS/2 Tastaturanschluß




Schließen Sie einen PS/2 Tastaturanschluß an diesen 6-poligen DIN-Anschluß an. Wenn Sie eine AT-Tastatur verwenden, können Sie im Computerhandel einen AT-zu-ATX-Adapter erstehen, mittels dessen Sie Ihre AT-Tastatur mit diesem Anschluß verbinden können. Wir empfehlen Sinen die Verwendung einer PS/2-Tastatur für beste Kompatibilität.

PS/2 Mausanschluß

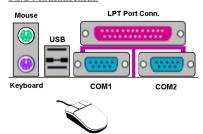

Schließen Sie eine PS/2 Maus an diesen 6poligen DIN-Anschluß an.

Anschlüsse für USB-Schnittstelle

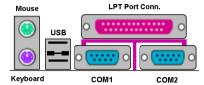


Dieses Motherboard bietet zwei USB-Schnittstellen. Schließen Sie den USB-Anschluß des einzelnen Geräts an diese Anschlüsse an.

Sie können USB-Geräte wie z. B. Scanner,

digitale Lautsprecher, Monitoren, Mäuse, Tastaturen, Netzwerk-Hubs, digitale Kameras, Joysticks etc. an diese USB-Anschlüsse anschließen. Sie müssen sich vergewissern, daß Ihr Betriebsystem diese Funktion unterstützt und Sie müssen vielleicht zusätzliche Treiber für individuelle Geräte installieren. Bitte schauen Sie im Anwenderhandbuch Ihres Geräts für detaillierte Information nach.

Anschluß für serielle Schnittstellen COM1 & COM2

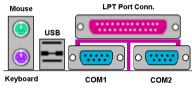



Digital Tablet

Dieses Motherboard bietet zwei COM Schnittstellen, an die Sie ein externes Modem, eine Maus oder andere Geräte anshcließen können, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstützen.

Sie können selbst entscheiden, welche externen Geräte Sie an COM1 und welche an COM2 anschließen wollen. Es kann nut immer ein Gerät zur gleichen Zeit an eine COM-Schnittstelle angeschlossen werden.








2-22 *Kapitel 2*

Anschluß für parallele Schnittstelle

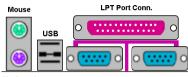

Keyboard COM1 COM2

Diese parallele Schnittstelle wird auch"LPT"-Schnittstelle genannt, weil an sie normalerweise ein Drucker angeschlossen wird. Sie können aber auch andere Geräte anschließen, die dieses







Kommunikatio nsprotokoll unterstützen, wie z. B. einen EPP/ECP Scanner etc.

Kapitel 3. Das BIOS

Das BIOS ist ein Programm auf einem a Flash-Speicherchip auf dem Motherboard. Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Dieses Programm wird auch das "Boot"-Programm (*Ladeprogramm*) genannt. Es ist der einzige Kanal, durch den die Hardware mit dem Betriebsystem kommunizieren kann. Seine Hauptfunktion ist die Verwaltung der Einrichtung des Motherboards und der Parameter der Interfacekarten, einschließlich einfacher Parameter wie z.B. Zeit, Datum, Festplattenlaufwerk sowie komplexere Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung, Gerätebetriebsmodi, <u>CPU SOFT MENU™ III</u>-Eigenschaften und das Setup der CPU-Geschwindigkeit. Der Computer arbeitet nur normal oder bei bester Leistung, wenn all diese Parameter korrekt und optimal im BIOS konfiguriert sind.



Ändern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und Konsequenzen nicht voll verstehen.

Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder des Betriebsmodus eines Gerätes. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind, treten Fehler auf, der Computer stürzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem Absturz noch nicht einmal in der Lage sein, den Computer zu starten. Wir empfehlen Ihnen, die Parameter im BIOS nicht zu ändern, es sei denn, Sie sind mit ihnen sehr vertraut. Wenn Sie Ihren Computer nicht mehr starten können, lesen Sie bitte "CMOS –Daten löschen" in Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS führt zuerst einen automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) für alle erforderliche Hardware aus, und konfiguriert dann die Parameters für die Hardwaresynchronisierung und erkennt alle vorhandene Hardware. Nur wenn diese Aufgaben beendet sind, gibt es die Steuerung des Computer an das Programm des nächsten Levels weiter, nämlich an das Betriebsystem (Betriebsystem). Da das BIOS der einzige Kanal für die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der Schlüsselfaktor für ein stabiles System und stellt sicher, daß Ihr System Ihnen beste Leistung bietet. Nachdem das BIOS die automatischen Diagnose- und Erkennungstests ausgeführt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Diese Meldung erscheint drei bis fünf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun die **Lösch-**Taste drücken, erscheint das BIOS-Setupmenü. Jetzt zeigt das BIOS die folgende Meldung:

3-2 Kapitel 3



Abb. 3-1. CMOS Setup-Programm

Im Hauptmenü des BIOS-Setup in Abb. 3-1 sehen Sie verschiedene Optionen. Wir erklären diese Optionen Schritt für Schritt auf den folgenden Seiten dieses Kapitels, aber hier zuerst einmal eine kurze Beschreibung der Funktionstasten, die hier zur Anwendung kommen können:

- Drücken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu beenden.
- Drücken Sie ↑ ↓ ←→ (oben, unten, links, rechts), um im Hauptmenü die Option zu wählen, die Sie bestätigen oder ändern möchten.
- Drücken Sie F10, wenn Sie mit der Einrichtung der BIOS-Parameter fertig sind, um diese Parameter zu speichern und zum BIOS-Setupmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie Bild oben/Bild unten oder die +/- Tasten, wenn Sie die BIOS-Parameter für die aktive Option ändern möchten.

Computerwissen: CMOS-Daten

Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, daß jemand CMOS-Daten verlor. Was ist das CMOS? Ist es wichtig? CMOS ist der Speicher, in dem die von Ihnen konfigurierten BIOS-Parameter gespeichert sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie können sowohl die in ihm gespeicherten Daten lesen als auch Daten darin speichern. Dieser Speicher muß jedoch von einer Batterie gespeist werden, um Datenverlust beim Abschalten des Computers zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist, verlieren Sie alle CMOS-Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Parameter Ihrer Hardware aufzuschreiben oder ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben.

3-1. CPU Setup [SOFT MENU[™] III]

Die CPU kann über einen programmierbaren Schalter (CPU SOFT MENU™ III) gesteuert werden, der die traditionelle, manuelle Hardwarekonfiguration überflüssig macht. Diese Eigenschaft erlaubt dem Anwender einfachere Durchführung der Installationsvorgänge. Sie können die CPU installieren, ohne jegliche Brücken oder Schalter einstellen zu müssen. Die CPU muß gemäß ihren technischen Daten eingerichtet werden.

In der ersten Option können Sie <F1> jederzeit drücken, um alle Menüelemente zu sehen, die für diese Option zur Auswahl stehen.

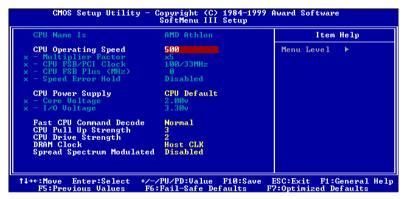


Abb. 3-2. CPU SOFT MENU[™] III

CPU Name Is:

➤ AMD Athlon

CPU Operating Speed:

Diese Option stellt die CPU-Geschwindigkeit. In diesem Feld ist die CPU-Geschwindigkeit wie folgt angezeigt: <u>CPU-Speed = External Clock* Multiplier factor</u>. Wählen Sie die CPU-Geschwindigkeit gemäß Typ und Geschwindigkeit Ihrer CPU. Für AMD Athlon™ Prozessoren stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

3-4 Kapitel 3

User defined external clock and multiplier factor:

➤ User Defined



Falsche Einstellungen des Multiplikators und des externen Taktes können unter bestimmten Umständen den CPU beschädigen. Einstellung der Arbeitsfrequenz auf einen höheren Wert, als die Spezifikationen des PCI-Chipsatzes oder Prozessors angeben, kann zu unnormalem Verhalten der Speichermodule führen; das System kann sich aufhängen; das Festplattenlaufwerk kann Daten verlieren; oder die VGA-Karte andere Zusatzkarten unnormal funktionieren. Die Verwendung von nicht in der Spezifikation angegebenen Einstellungen für Ihren CPU ist nicht die Absicht dieser Erklärung. Diese sollten nur für Funktionstest und nicht für normalen Gebrauch verwendet werden

Wenn Sie nicht in der Spezifikation angegebene Einstellungen für normalen Betrieb anwenden, könnte Ihr System instabil werden, was die Verläßlichkeit des System beeinträchtigen kann. Weiterhin garantieren wir nicht die Stabilität und Kompatibilität für Einstellungen außerhalb der Spezifikationswerte, und jegliche Schäden jeglicher Elemente des Motherboard oder von Zusatzgeräten ist nicht unsere Verantwortung.

- Multiplikatorfaktor:

Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich. Eine Änderung erfolgt entsprechen der Prozessorgeschwindigkeit, die Sie wählen.

- CPU FSB/PC-Takt:

Es gibt mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Die linke Nummer bedeutet die Frontseiten-Bus-Geschwindigkeit des Prozessors. Die rechte Nummer bedeutet die PCI-Bus-Geschwindigkeit.

```
➤100/33MHz ➤101/33MHz ➤103/34MHz ➤105/35MHz ➤107/35MHz
➤110/36MHz ➤112/37MHz ➤115/38MHz ➤117/39MHz ➤120/40MHz
```

➤122/40MHz ➤124/41MHz ➤127/42MHz ➤133/44MHz

- CPU FSB Plus (MHz):

Hier können Sie die FSB-Geschwindigkeit der CPU einstellen. Dies bedeutet, daß Sie die Einstellung von "CPU FSB/PCI Clock" erhöhen können sowie die CPU FSB-Geschwindigkeit unabhängig davon einrichten. 29 Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: 0~28, wobei die Voreinstellung 0 ist. Sie können diese Einstellung ändern, um die FSB-Geschwindigkeit der CPU zu erhöhen. FSB-Geschwindigkeiten der CPU über der Standard-Busgeschwindigkeit sind unterstützt, aber wegen der CPU-Spezifikationen nicht unterstützt.

- Speed Error Hold:

Die Voreinstellung ist "Disabled". Wenn Sie die Einstellung zu "Enabled" ändern, und die CPU-Geschwindigkeitseinstellung falsch ist, stoppt das System.

Normalerweise empfehlen wir nicht die Anwendung der Option "User Define" zur Einstellung von CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren. Diese Option ist zur Einstellung zukünftiger CPUs, deren technische Daten noch unbekannt sind. Die technischen Daten aller gegenwärtigen CPUs sind in den Voreinstellungen enthalten. Wenn Sie nicht gerade sehr vertraut mit allen CPU-Parametern sind, ist es sehr leicht, bei der Eigendefinition des externen Takts und Multiplikationsfaktors Fehler zu machen.

Lösung bei Ladeproblemen aufgrund ungültiger Takteinstellung:

Normalerweise, wenn der CPU Takt falsch eingestellt ist, können Sie das System nicht laden. In diesem Fall schalten Sie das System aus und dann wieder an. Die CPU verwendet automatisch die Standardparameter zum Laden. Sie können dann wieder das BIOS-Setupprogramm aufrufen und den CPU-Takt neu einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen können, müssen Sie versuchen, das System einige Male (3~4mal) anzuschalten, oder drücken Sie die Taste "EINFÜGEN", wenn Sie den Computer anschalten und das System verwendet automatisch seine Standardparameter zum Laden. Sie können dann wieder das BIOS-Setupprogramm aufrufen und die neuen Parameter einstellen.

Austausch Ihres CPU:

Dieses Motherboard wurde so konstruiert, daß Sie das System anschalten können, nachdem Sie eine CPU in den Sockel gesetzt haben, ohne Brücken oder DIP-Schalter konfigurieren zu müssen. Wenn Sie allerdings Ihre CPU auswechseln, brauchen Sie normalerweise nur das Netzteil abzuschalten, die CPU auszuwechseln und dann die CPU-Parameter über SOFT MENU™ III einzustellen., Wenn die neue CPU allerdings langsamer als die alte ist (und von derselben Marke und Typ), bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an. Ihre CPU erfolgreich auszutauschen.

3-6 Kapitel 3

Methode 1: Stellen Sie Ihre CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit für ihre Marke ein.

Schalten Sie das Netzteil ab und wechseln die CPU. Schalten Sie dann das System wieder an und stellen die CPU-Parameter über SOFT MENU™ III ein.

Methode 2: Da Sie das Computergehäuse zum Auswechseln der CPU öffnen müssen, ist es eine gute Idee, mit der CCMOS-Brücke die Parameter der Original-CPU zu löschen und im BIOS-Setup die CPU-Parameter neu einzustellen.

Achtung

Nachdem Sie die Parameter eingestellt, das BIOS-SETUP verlassen und bestätigt haben, daß das System geladen werden kann, drücken Sie nicht die Rückstelltaste oder schalten das Netzteil ab, da ansonsten das BIOS nicht korrekt gelesen werden kann, die Parameter fehlschlagen und Sie wieder im SOFT MENU™ III alle Parameter neu einstellen müssen.

CPU Netzteil:

Diese Option erlaubt Ihnen die Umschaltung zwischen von der CPU vorgegebenen und anwenderbestimmten Spannungen.

- ➤ CPU Default: Das System erkennt den CPU-Typ und wählt die korrekte Spannung automatisch. Wenn dies aktiviert ist, zeigt die Option "Core Voltage" die momentane Spannungseinstellung, die von der CPU definiert ist und dies ist nicht änderbar. Wir empfehlen, diese CPU-Voreinstellung zu verwenden und nicht zu ändern, es sei denn, der aktuelle CPU-Typ und Spannungseinstellung können nicht erkannt werden oder sind inkorrekt.
- ➤ User Define: Diese Option läßt den Anwender die Spannung manuell auswählen. Sie können die Werte in der Option "Core Voltage" mit den Tasten "Bild oben" und "Bild unten" ändern
 - Versorgungsspannung für den Prozessorkern:

Sie können folgende Werte wählen:

```
>2.05v >2.00v >1.95v >1.90v >1.85v >1.80v >1.75v >1.75v >1.60v >1.65v >1.60v >1.55v >1.50v >1.45v >1.40v >1.35v >1.30v
```

= E/A-Spannung:

Sie können folgende Werte wählen:

Fast CPU Command Decode (Schnell-CPU Befehlsdekodierung):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Normal → Fast. Die Werkseinstellung ist Normal.

CPU Pull Up Strength (CPU Pull Up-Stärke):

Neun Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow \text{AUTO}$. Die Werkseinstellung ist 3.

CPU Drive Strength (CPU Drive-Stärke):

Neun Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow \text{AUTO}$. Die Werkseinstellung ist 2.

DRAM Clock:

Drei Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Host CLK → HCLK-PCICLK → HCLK+PCICLK. Die Voreinstellung ist "Host CLK". Mit dieser Option können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit des SDRAM einstellen. Sie ist mit der CPU-Arbeitsfrequenz identisch, plus oder minus des PCI-Takts. Eine SDRAM-Arbeitsgeschwindigkeit über 133MHz bleibt bei 133MHz.

Spread Spectrum:

Zwei Optionen: Disable → Enabled. Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test)
Tests können Sie diese Werte ändern um dass beste Resultat zu erhalten. Wir empfehlen
jedoch, dass Sie die Optionen nicht ändern, außer bei besonderen Gründen. Einige
Einstellungen können das System instabil machen, deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.

3-8 Kapitel 3

3-2. Standard CMOS Features-Setupmenü

Dies enthält die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum, Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen für Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

```
CMOS Setup Utility
                                               Copyright (C) 1984–2000 Award Software
Standard CMOS Features
     Date (mm:dd:yy)
Time (hh:mm:ss)
                                                                                                           Item Help
                                                                                               Menu Level
           Primary Master
Primary Slave
Secondary Master
Secondary Slave
                                                                        None
None
None
None
                                                                                              Change the day, month, year and century
                                                               Enter
                                                     1.44M, 3.5 in.
                                                    None
Disabled
     Floppy 3 Mode Support
    Video
Halt On
                                                                  Keyboard
     Base Memory
Extended Memory
Total Memory
↑↓→←:Move Enter:Select
F5:Previous Values
                                             /-/PU/PD:Value F10:Save
F6:Fail-Safe Defaults
                                                                                         ESC:Exit F1:General Help
F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-3A. Standard CMOS Setup

Date (mm:dd:yy):

Hier können Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):

Hier können Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Menüpunkte verfügen über ein Untermenü zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen Sie sich Abb. 3-3 an, um zu sehen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

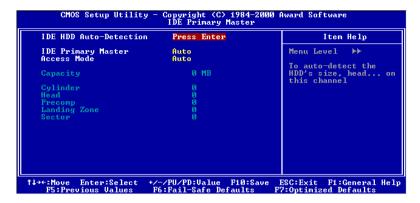


Abb. 3-3B. IDE Primary Master Setup

IDE HDD Auto-Detection:

Drücken Sie die *"Eingabe"*, Taste, um das BIOS alle detaillierte Parameter der Festplattentreiber einstellen zu lassen. Wenn die automatische Erkennung erfolgreich ist, erscheinen die korrekten Werte in den verbleibenden Menüpunkten dieses Menüs.

Anmerkung

- Neue IDE-Festplatte müssen zuerst formatiert werden, da sie ansonsten nicht lesbar bzw. beschreibbar sind. Der erste Schritt bei der Benutzung einer Festplatte ist, eine Low-level-Formatierung der Festplatte vorzunehmen, dann FDISK auszuführen, und dann das Laufwerk über FORMAT zu formatieren. Die neuesten Festplatten wurden schon vom Werk aus Low-level-formatiert, so daß Sie diesen Schritt wahrscheinlich überspringen können. Denken Sie jedoch daran, daß die Partition der primären IDE-Festplatte während des FDISK-Vorgangs aktiviert sein muß.
- **②** Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische Erkennung die korrekten Parameter nicht finden. Sie müssen vielleicht ein Low-level-Format durchführen oder die Parameter manuell einstellen, und dann prüfen, ob die Festplatte korrekt arbeitet.

3-10 Kapitel 3

IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfügung: *Auto, Manual* und *None.* Wenn Sie Auto wählen, prüft das BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die Festplattenparameter selbst einstellen wollen, vergewissern Sie sich, daß Sie die Bedeutung der Parameter gänzlich verstehen, und lesen Sie auf jeden Fall das der Festplatte vom Werk beigelegte Handbuch, um die richtigen Einstellungen zu erzielen.

Access Modus:

Da alte Betriebsysteme nur Festplatten unter 528MB Fassungsvermögen verwalten konnten, war jegliche Festplatte mit mehr als 528MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine Lösung zu diesem Problem: je nach Ihrem Betriebsystem können Sie unter vier verschiedenen Betriebsmodi wählen: NORMAL → LBA → LARGE → Auto.

Die Option zur automatischen Erkennungs im Untermenü erkennt automatisch die Parameter Ihrer Festplatte und des unterstützten Modus.

➤ Auto:

Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus Ihrer Festplatte erkennen und die nötigen Entscheidungen treffen.

➤ Normal Modus:

Der Standard-Normal Modus unterstützt Festplatten bis zu 528MB oder darunter. Dieser Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von *Cylinders* (CYLS), *Heads*, und *Sectors* angegeben werden.

➤ LBA (Logical Block Addressing) Modus:

Der ältere LBA Modus kann Festplatten von bis zu 8.4GB unterstützen, und dieser Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von Disk-Daten, auf die zugegriffen werden soll. Er übersetzt Zylinder (CYLS), Köpfe und Sektoren in eine logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menü aufgezeigten Zylinder, Köpfe, und Sektoren geben nicht die tatsächliche Struktur der Festplatte wieder; sie sind lediglich Referenzwerte zur Berechnung tatsächlicher Positionen. Im Moment unterstützen großen Festplatten diesen Modus, daher empfehlen wir Ihnen, ihn anzuwenden. Momentan unterstützt das BIOS die INT 13h Erweiterungsfunktion, die es dem LBA-Modus ermöglicht, Festplattenlaufwerke über 8.4GB zu verwalten.

➤ LARGE Modus:

Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 überschreitet und DOS sie nicht unterstützen kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus nicht unterstützt, sollten Sie diesen Modus wählen.

Capacity:

Dieser Menüpunkt zeigt automatisch die Größe Ihrer Festplatte an. Beachten Sie, daß diese Größe normalerweise etwas größer als die ist, die ein Datenträger-Prüfprogramm einer formatierten Festplatte angibt.

Anmerkung

Alle unten angegebenen Menüpunkte stehen zur Verfügung, wenn Sie den Menüpunkt *Primary IDE Master* auf *Manual* stellen.

Cylinder:

Wenn Festplatten direkt übereinander angebracht werden, wird die kreisförmige vertikale "Scheibe", die aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, ein "Zylinder" genannt. Hier können Sie die Anzahl der Zylinder für eine Festplatte bestimmen. Die minimale Anzahl, die Sie eingeben können, ist 0, die maximale Anzahl ist 65536.

Head:

Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die magnetischen Muster auf der Platte gelesen und geschrieben werden (auch Lese/Schreibkopf genannt). Sie können die Anzahl der Lese/Schreibköpfe konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 255.

Precomp:

Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 65536.

Warnung

Die Einstellung eines Wertes von 65536 bedeutet, daß keine Festplatte existiert.

Landing Zone:

Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Köpfe zum Stillstand kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 65536.

3-12 Kapitel 3

Sector:

Das kleinste Segment einer Spurlänge, die gespeicherten Daten zugewiesen werden kann. Sektoren werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als die kleinste zulässige Dateneinheit fungieren. Sie können diesen Menüpunkt auf Sektoren pro Spur konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 255.

Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, können Sie die Art des Floppydiskettenlaufwerks auswählen, die es unterstützt. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: None→360K, 5.25 in. → 1.2M, 5.25in. → 720K, 3.5 in. → 1.44M, 3.5 in. → 2.88M, 3.5 in. → Back to None.

Floppy 3 Mode Support:

3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2" Laufwerke, die in japanischen Computersystemen benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen müssen, die in dieser Art von Diskette gespeichert werden, müssen Sie diesen Modus benutzen und Sie müssen natürlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen.

Video:

Sie können die VGA-Modi für Ihren Videoadapter auswählen; vier Optionen stehen zur Verfügung: MONO → EGA/VGA → CGA 40 → CGA 80 → Back to MONO. Die Standardeinstellung ist EGA/VGA.

Halt On:

Sie können auswählen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fünf Optionen stehen zur Verfügung: All errors → No errors → All, but Keyboard → All, but Disk → Alle, but Disk/Key → Back to all errors.

Sie können Ihren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt *Base Memory*, *Extended Memory* und *Total Memory Size* Konfigurationen in Ihrem System. Das System entdeckt sie während des Ladevorgangs.

3-3. Setupmenü "Advanced BIOS Features"

In jedem Menüpunkt können Sie jederzeit <F1> drücken, um alle Optionen für diesen Menüpunkt anzuzeigen.

Achtung

Das Setupmenü für die BIOS-Eigenschaften ist schon auf optimalen Betrieb eingestellt. Wenn Sie einige der Optionen in diesem Menü nicht richtig verstehen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der Voreinstellungen.

Abb. 3-4A. "Advanced BIOS Feature" Setup - Oberer Setup-Bildschirm

```
CC000-CFFFF Shadow Disabled
D0000-D3FFF Shadow Disabled
D4000-D3FFF Shadow Disabled
D0000-D3FFF Shadow Disabled
DC000-DFFFF Shadow Disabled
DC000-DFFFF Shadow Disabled
Dclay For HDD (Secs)
0

11-+:Hove Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-4B. "Advanced BIOS Feature" Setup - Unterer Setup-Bildschirm

Virus Warning:

Dieser Menüpunkt kann auf Enable oder Disable gestellt werden. Die Voreinstellung ist Disabled.

Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Softwareprogramm oder Anwendungsprogramm versucht, sich Zugriff auf den Bootsektor oder zur Partitionstabelle zu verschaffen, warnt das BIOS Sie, daß ein Bootvirus versucht, auf die Festplatte zuzugreifen.

3-14 Kapitel 3

CPU Level 1 Cache:

Dieser Menüpunkt wird zum Aktivieren und Deaktivieren der CPU Level 1 Cache verwendet. Wenn die Cache auf Disable gestellt ist, ist sie viel langsamer, daher ist die Voreinstellung für diesen Menüpunkt Enable. Einige alte und sehr schlecht geschriebene Programme leiten zu Fehlfunktionen oder Abstürzen des Computers, wenn die Systemgeschwindigkeit zu hoch ist. In diesem Falle sollten Sie diese Funktion deaktivieren. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

CPU Level 2 Cache:

Mit diesem Menüpunkt können Sie die CPU Level 2 Cache aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn die externe Cache aktiviert ist, arbeitet das System schneller. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

CPU L2 Cache ECC Checking:

Mit diesem Menüpunkt können Sie die EC-Prüffunktion der CPU Level 2 Cache aktivieren bzw. deaktivieren. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

Ouick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer führt das BIOS des Motherboards eine Reihe von Tests aus, um das System und seine Peripheriegeräte zu überprüfen. Wenn die Funktion *Quick Power on Self-Test* aktiviert ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Die Standardeinstellung ist *Enabled*.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebsystem von den Geräten und in der Reihenfolge zu laden, die diesen Menüpunkten angegeben sind:

Floppydiskettenlaufwerk A, LS/ZIP Geräte, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder CD-ROM. Zehn Optionen stehen für die Ladesequenz zur Auswahl (Die Standardeinstellung ist *Floppy*.):

Floppy \rightarrow LS120 \rightarrow HDD-0 \rightarrow SCSI \rightarrow CDROM \rightarrow HDD-1 \rightarrow HDD-2 \rightarrow HDD-3 \rightarrow ZIP100 \rightarrow LAN \rightarrow Back to Floppy.

Floppy \rightarrow LS120 \rightarrow HDD-0 \rightarrow SCSI \rightarrow CDROM \rightarrow HDD-1 \rightarrow HDD-2 \rightarrow HDD-3 \rightarrow ZIP100 \rightarrow LAN \rightarrow Future ATA \rightarrow Back to Floppy. (nur KA7-100)

Second Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist HDD-0.

Third Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist LS120

Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Diese Einstellung ermöglicht es dem BIOS, drei Arten von Ladegeräten auszuprobieren, die in den obenstehenden drei Menüpunkten angegeben sind.

Swap Floppy Drive:

Dieser Menüpunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn diese Funktion aktiviert ist, brauchen Sie das Computergehäuse nicht zu öffnen, um die Position der Floppylaufwerksanschlüsse auszutauschen. Laufwerk A kann als Laufwerk B und Laufwerk B können als Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Wenn der Computer lädt, erkennt das BIOS, ob das System über ein FDD verfügt. Wenn dieser Menüpunkt aktiviert ist un das BIOS kein Floppylaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung bezüglich des Floppylaufwerks. Wenn dieser Menüpunkt deaktiviert ist, überspringt das BIOS diesen Test. Die Voreinstellung ist *Disabled*.

Boot Up NumLock Status:

- ➤ An: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Nummernmodus. (Voreinstellung)
- ➤ Off: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Cursorsteuerungsmodus.

3-16 Kapitel 3

Typematic Rate Setting (Einstellung der Wiederholrate des Tastenanschlags):

Mit dieser Einstellung können Sie die Wiederholrate bei Tastenanschlag einstellen. Wenn Sie *Enabled* gewählt haben, dann können Sie die zwei folgenden Tastatur-Tastenanschlagsteuerungen einstellen. Wenn *Disabled* gewählt wurde, dann nimmt das BIOS die Standardeinstellungen. Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Tastenanschlagshäufigkeit (Zeichen/Sek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen drücken, dann wiederholt die Tastatur den Tastenanschlag gemäß der von Ihnen eingestellten Häufigkeit. (Einheit: Zeichen/Sekunde) . Acht Optionen stehen zur Auswahl: 6 → 8 → 10 → 12 → 15 → 20 → 24 → 30 → Zurück zu 6. Die Werkseinstellung ist 30.

Tastenanschlagsverzögerung (Msek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen drücken, dann wiederholt die Tastatur den Tastenanschlag eine gewisse Anzahl, wenn Sie die Taste über die von Ihnen eingestellte Verzögerungszeit gedrückt halten. (Einheitt: Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Auswahl: $250 \rightarrow 500 \rightarrow 750 \rightarrow 1000 \rightarrow Zurück$ zu 250. Die Werkseinstellung ist 250.

Security Option:

Diese Option kann auf System oder Setup gestellt werden.

Nachdem Sie unter PASSWORD SETTING ein Paßwort erstellt haben, verweigert diese Option Zugriff auf Ihr System (System) oder die Änderung des Computer-Setups (BIOS-Setup) durch unbefugte Anwender.

- ➤SYSTEM: Wenn Sie "System" wählen, wird bei jedem Laden des Computer ein Paßwort verlangt. Wenn das korrekte Paßwort nicht eingegeben wird, startet das System nicht.
- ➤SETUP: Wenn Sie "Setup" wählen, wird nur beim Zugriff auf das BIOS-Setup nach einem Paßwort gefragt. Wenn Sie in der Option PASSWORD SETTING kein Paßwort angegeben haben, ist diese Option nicht verfügbar.

Anmerkung

Vergessen Sie Ihr Paßwort nicht. Wenn Sie das Paßwort vergessen, müssen Sie das Computergehäuse öffnen und alle Informationen im CMOS löschen, bevor Sie das System wieder starten können. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher größer als 64MB ist, unterscheidet sich die Kommunikationsmethode zwischen BIOS und Betriebsystem von einem Betriebsystem zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wählen Sie OS2; wenn Sie ein anderes Betriebsystem verwenden, wählen Sie Non-OS2. Die Standardeinstellung ist Non-OS2.

Video BIOS Shadow:

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob das BIOS auf der Grafikkarte die Shadow-Funktion verwendet. Sie sollten diese Option auf Enabled stellen, da ansonsten die Anzeigeleistung des Systems stark nachläßt.

Shadowing address ranges:

Diese Option erlaubt Ihnen, zu entscheiden, ob der ROM BIOS-Bereich einer Interfacekarte bei einer bestimmten Adresse die Shadow-Funktion verwendet. Wenn keine Interfacekarte diesen Speicherblock verwendet, aktivierren Sie diese Option nicht.

Sie können aus sechs Adressenbereichen auswählen:

C8000-CBFFF Shadow, CC000-CFFFF Shadow, D0000-D3FFF Shadow, D4000-D7FFF Shadow, D8000-DBFFF Shadow, DC000-DFFFF Shadow.

Computerwissen: SHADOW

Was ist SHADOW? Das BIOS von Standard-Video- oder Interfacekarten ist im ROM gespeichert und oft sehr langsam. Mit der Shadow-Funktion liest die CPU das BIOS auf der VGA-Karte und kopiert es ins RAM. Wenn die CPU dieses BIOS ausführt, wird der Betrieb beschleunigt.

3-18 Kapitel 3

Delay For HDD (Secs):

Diese Funktion unterstützt einige ältere bzw. besondere Festplatten- bzw. CD-ROM-Modelle. Diese könnten mehr Zeit für Initialisierung und Betriebsvorbereitung verwenden. Da das BIOS solche Geräte während des Systembootens eventuell nicht erkennt, können Sie hier die entsprechenden Werte für solche Geräte einstelle. Größere Werte bieten dem Gerät längere Verzögerungszeit. Die minimal einstellbare Zahl ist 0, die maximale Zahl 15. Die Voreinstellung ist 0. Für beste Systemleistung empfehlen wir Ihnen sehr, diesen Parameter auf 0 zu stellen.

3-4. Setupmenü Advanced Chipset Features

Im Setupmenü Advanced Chipset Features können Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz auf dem Motherboard ändern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware zusammenhängen, wird das Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil oder Sie können das System nicht mehr laden. Wenn Sie Ihre Hardware nicht sehr gut kennen, verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option Load Optimized Defaults).



Abb. 3-5A. Setupmenü Advanced Chipset Features - Oberer Setup-Bildschirm

Abb. 3-5B. Setupmenü Advanced Chipset Features - Unterer Setup-Bildschirm

Sie können mit den Pfeiltasten zwischen den Menüpunkten navigieren. Ändern Sie die Werte mit den Tasten Bild↑, Bild↓ bzw. + oder –. Wenn Sie mit der Einstellung des Chipsatzes fertig sind, drücken Sie Esc um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Anmerkung

Die Parameter auf diesem Bildschirm sind nur für Systemdesigner, Wartungspersonal und technisch versierte Anwender gedacht. Stellen Sie diese Werte nicht um, wenn Sie die Konsequenzen Ihrer Änderungen nicht verstehen.

3-20 Kapitel 3

Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing:

Das DRAM-Timing von Bank 0/1, 2/3, 4/5 in diesem Feld ist vom Motherboardhersteller eingestellt, je nachdem, welches Speichermodul zugegen ist. Endanwendern empfehlen wir nicht, diese Einstellung zu ändern, es sei denn, Sie wissen genau, welche Art von Speichermodul Sie verwenden.

Zur Wahl stehen: SDRAM 10ns → SDRAM 8ns → Normal → Medium → Fast → Turbo → Back to SDRAM 10ns. Die Voreinstellung ist *SDRAM 10ns*.

SDRAM Cycle Length:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: 2 oder 3. Diese Option stellt das CAS-Latenztiming des DRAM-Systemspeicherzugangszyklus ein, wenn SDRAM Systemspeicher auf dem Motherboard installiert ist. Die Voreinstellung ist 3.

Memory Hole:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Disabled.* Mit dieser Option können Sie den Speicherblock 15M-16M reservieren. Einige spezielle Peripheriegeräte müssen einen Speicherblock verwenden, der zwischen 15M und 16M liegt, und dieser Speicherblock ist 1M groß. Wir empfehlen Ihnen, diese Option zu deaktivieren.

P2C/C2P Concurrency (P zu C/C zu P gleichzeitig):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Deaktiviert oder aktiviert. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Damit kann aktiviert/deaktiviert werden, ob PCI zu CPU und CPU zu PCI gleichzeitig erfolgen kann.

Fast R-W Turn Around (Schnell lesen-schreiben Umkehrung):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Werkseinstellung ist *Disabled*. Damit kann das Timing der DRAM gesteuert werden. Sie können die schnell lesen/schreiben-Umkehrung aktivieren/deaktivieren.

System BIOS Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie Enabled wählen bekommen Sie über die L2-Cache schnellere Ausführgeschwindigkeit des System-BIOS.

Video RAM Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie Enabled wählen bekommen Sie über die L2-Cache schnellere Ausführgeschwindigkeit des Video-RAM. Sie müssen in Ihrem VGA-Adapterhandbuch nachsehen, ob Kompatibilitätsprobleme auftreten könnten.

AGP Aperture Size:

Sechs Optionen stehen zur Auswahl: $4M \rightarrow 8M \rightarrow 16M \rightarrow 32M \rightarrow 64M \rightarrow 128M \rightarrow Back to 4M$. Die Voreinstellung ist 64M. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die vom AGP-Gerät verwendet werden kann. Die "aperture" (Blende, Öffnung) ist ein Teil des PCI-Speicheraddressenbereiches, das für Grafikspeicheradressen zur Verfügung steht. Host-Zyklen, die auf den Aperturebereich treffen, werden ohne jegliche Übersetzung zum AGP weitergeleitet. Lesen Sie www.agpforum.org für AGP-Information

AGP-4X Mode:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn Sie ältere AGP-Adapter verwenden, die den AGP 4X Modus nicht unterstützen, müssen Sie diesen Menüpunkt auf Disabled stellen.

AGP Driving Control:

Zwei Optionen: Auto oder Manual. Die Voreinstellung *Auto* erlaubt das wählen der AGP Driving Force. Wählen Sie *Manual* um den AGP Driving Wert einzugeben. Die Beschreibung folgt im nächsten Abschnitt. Um Systemfehler zu vermeiden wird *Auto* als Wert empfohlen.

AGP Driving Value:

Erlaubt die AGP Driving Force zu wählen. Die HEX Zahl kann hier eingegeben werden. Das Minimum ist 00, das Maximum ist FF. Die Voreinstellung ist DA.

3-22 Kapitel 3

Schreibpuffer zwischen CPU und PCI:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Bis zu vier Wortdaten können im Aktiviert-Zustand ohne Unterbrechung des CPUs zum PCI-Bus geschrieben werden. Im Deaktiviert-Zustand wird kein Schreibpuffer verwendet und der CPU-Lesezyklus wird nicht beendet, bis der PCI-Bus signalisiert, dass Daten empfangen werden können. Da die CPU-Geschwindigkeit schneller ist als die des PCI-Bus, muss der CPU vor dem Starten jedes Schreib-Zyklusses warten, während der PCI-Bus Daten empfängt.

PCI Dynamishe Burst:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Im Aktiviert-Zustand geht jede Schreibtransaktion zum Schreibpuffer. Dann gehen die Transaktionen der Daten, bei denen ein Burst möglich ist, zum PCI-Bus, während die Transaktionen der Daten, bei denen kein Burst möglich ist, nicht zum PCI-Bus gehen. Das bedeutet, dass wenn diese Option auf "Deaktiviert" eingestellt ist und die Schreibtransaktion eine Bursttransaktion ist, dann gehen die Informationen zum Schreibpuffer und die Burstübertragungen werden später am PCI-Bus durchgeführt. Wenn die Transaktion keine Bursttransaktion ist, dann erfolgt das PCI-Schreiben sofort (Aktivierung erfolgt nach Löschen des Schreibpuffers).

PCI Master 0 WS Schreiben:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Im *Aktiviert*-Zustand wird das Schreiben an den PCI-Bus ohne Verzögerung (sofort) ausgeführt, wenn der PCI-Bus zum Datenempfangen bereit ist. Im *Deaktiviert*-Zustand wartet das System eine Zeitstufe, bevor die Daten an den PCI-Bus geschrieben werden.

PCI -Transaktionsverzögerung:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Der Chipsatz hat einen eingebetteten 32-Bit-Schreibpuffer, um die Transaktionsverzögerungszyklen zu unterstützen. Wählen Sie *Aktiviert*, um die Kompatibilität mit der PCI-Spezifikationsversion 2.1 zu unterstützen.

PCI#2 -Zugriff #1-Wiederversuch:

Zwei Optionen sind verfügbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Deaktiviert. Die Option erlaubt Ihnen den PCI #2 -Zugriff #1 -Wiederversuch zu aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie die Option PCI#2 -Zugriff#1 auf Aktiviert einstellen, dann versucht der AGP-Bus in einer begrenzten Zeit auf den PCI-Bus zuzugreifen, bevor die Verbindung abgebrochen wird. Wenn Sie diese Option auf Deaktiviert einstellen, dann versucht der AGP-Bus so lange auf den PCI-Bus zuzugreifen, bis er Erfolg hat.

Master Priority Rotation (Masterpriorität-Rotation):

Drei Optionen stehen zur Verfühgung: 1 PCI,2 PCI oder 3 PCI. Die Werkseinstellung ist *I PCI*.

- 1 PCI: Bewilligt dem CPU nach jeder PCI-Master-Bewilligung den Zugriff.
- 2 PCI: Bewilligt dem CPU nach jeder zweiten PCI-Master-Bewilligung den Zugriff.
- 3 PCI: Bewilligt dem CPU nach jeder dritten PCI-Master-Bewilligung den Zugriff.

Wenn die Option "1 PCI" gewählt wird, dann wird, egal wie viele PCI-Master anfragen, der Zugriff des CPUs immer bewilligt, nachdem der gegenwärtigen Busmaster fertig ist. Wenn die Option "2 PCI" gewählt wird, und wenn die anderen PCI-Master während der gegenwärtigen PCI-Master-Bewilligung auch anfragen, wird der Master mit der höchsten Priorität den Bus bekommen, nachdem der gegenwärtige Master fertig ist. Der CPU kann dennoch ganz gewiss auf den Bus zugreifen, nachdem dieser Master fertig ist. Wenn die Option "3 PCI" gewählt wird, und wenn die anderen PCI-Master während der gegenwärtigen PCI-Master-Bewilligung auch anfragen, wird der Master mit der höchsten Priorität zuerst den Bus bekommen, dann der Master mit der zweiten Priorität, und anschließend bekommt der CPU den Bus.

D. h., egal welche Option gewählt wird, kann der CPU immer nach einer Master-Bewilligung (1 PCI), oder nach einer zweiten Master-Bewilligung (2 PCI) bzw. nach einer dritten Master-Bewilligung (3 PCI) auf den Bus zugreifen, auch wenn mehrere PCI-Master ständig den Bus verlangen.

AGP Master 1 WS Schreiben:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Dies führt zu einer einmaligen Verzögerung beim Schreiben an den AGP-Bus . Wenn Sie diese Option auf *Deaktiviert* einstellen, dann verwendet das System zwei Warten-Zeitstufen , um eine bessere Stabilität zu haben.

3-24 Kapitel 3

AGP Master 1 WS Lesen:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Dies führt zu einer einmaligen Verzögerung beim Lesen aus dem AGP-Bus. Die Werkseinstellung ist, dass das System zwei Warten-Zeitstufen verwendet, um eine bessere Stabilität zu haben.

Speicherparität/ECC-Test:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Diese Option erlaubt dem BIOS zu überprüfen, ob der Speicher ein Parität/ECC-Modul ist oder nicht.

3-5. Integrierte Peripheriegeräte

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Onboard-I/O-Geräte und andere Hardwareperipheriegeräte bestimmen.



Abb. 3-6A. Integrierte Peripheriegeräte - Oberer Setup-Bildschirm (KA7)

```
x - IR Function Duplex
Onboard Parallel Port 378/IRQ7
Onboard Parallel Mode Normal
x - ECP Mode Use DMA 3
x - Parallel Port EPP Type EPP1.9

11++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-6B. Integrierte Peripheriegeräte – Unterer Setup-Bildschirm (KA7)



Abb. 3-6C. Integrierte Peripheriegeräte – Unterer Setup-Bildschirm (KA7-100)

3-26 Kapitel 3

```
- Onboard IR Function Disabled

x - IR Function Duplex Half |
Onboard Parallel Port 378/IRQ?
Onboard Parallel Mode Normal

x - ECP Mode Use DMM 3

x - Parallel Port EPP Type EPP1.9

14-*:Move Enter:Select */-/FU/PD:Value Fi0:Save ESC:Exit Fi:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-6D. Integrierte Peripheriegeräte – Unterer Setup-Bildschirm (KA7-100)

Onboard IDE-1 Controller:

Die Onboard IDE 1 Controller können auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Der integrierte Peripheriegerät-Controller enthält ein IDE-Interface mit Unterstützung für zwei IDE Kanäle. Wenn Sie *Disabled* wählen, treten die Einstellungen der vier Menüpunkte nicht in Kraft. Wenn Sie z. B. den Onboard IDE-I deaktivieren, deaktivieren Sie auch zugleich den *Master/Slave Drive PIO Mode* und den *Master/Slave Drive Ultra DMA*.

Master/Slave Drive PIO Mode:

Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Auto → Mode 0 → Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 4 → Back to Auto. Über die vier IDE PIO (Programmed Input/Output)

Menüpunkte können Sie einen PIO-Modus (0-4) für jedes der vier IDE-Geräte einstellen, welches das Onboard IDE-Interface unterstützt. Modi 0 bis 4 bieten immer stärkere

Leistung. Im Auto-Modus (Standardeinstellung) bestimmt das System automatisch den besten Modus für jedes Gerät.

Master/Slave Drive Ultra DMA:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Auto*. Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, das ATA-Befehle anwendet und über den ATA-Bus DMA-Befehle zum Datentransfer bei einer maximalen Burst-Rate von 33 MB/sec erlaubt.

Ultra DMA/33 oder Ultra DMA/66 können nur genutzt werden, wenn Ihre IDE-Festplatte sie unterstützt und das Betriebsumfeld einen DMA-Treiber enthält (Windows® 95 OSR2 oder einen IDE-Busmastertreiber Dritter).

➤Auto: Wenn Ihre Festplatte und Ihre Systemsoftware Ultra DMA/33 unterstützen, wählen Sie *Auto*, um die BIOS-Unterstützung zu aktivieren. Für Ultra DMA/66 Geräte, lesen Sie bitte die auf Seite 2-18 genannten Anforderungen. (Standardeinstellung)

➤Disabled: Wenn Sie bei der Verwendung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diesen Menüpunkt zu deaktivieren.

Onboard IDE-2 Controller:

Entspricht Onboard IDE-1 Controller.

IDE Vorabholen-Modus:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Die Onboard-IDE-Laufwerkschnittstelle unterstützt das IDE-Vorabholen, um schnellere Laufwerkzugriffe zu haben. Wenn Sie eine primäre und/oder sekundäre Addin IDE-Schnittstelle installieren, dann stellen Sie diese Option auf *Deaktiviert*, wenn diese Schnittstelle das Vorabholen nicht unterstützt.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: PCI Slot und Onboard. Die Standardeinstellung ist *PCI Slot*. Wenn Sie zusätzliche PCI-Anzeigekarten installieren, können Sie zwischen einer PCI-Anzeigekarte oder einem Onboard VGA-Chip für die Aktivierung des Ladebildschirms wählen

USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Dieses Motherboard verfügt über zwei Universal Serial Bus (USB) Schnittstellen, die USB-Geräte unterstützen. Wenn Sie keine USB-Geräte verwenden, stellen Sie es auf *Disabled*. worauf das Element *USB Keyboard Support* auch deaktiviert wird.

- USB Keyboard Support:

Es gibt zwei Optionen: BIOS und OS. Die Grundeinstellung ist *OS*. Unterstützt Ihr Betriebssystem eine USB-Tastatur, setzen Sie diesen Punkt bitte auf *OS*. In seltenen Fällen, z.B. in einer reinen DOS-Umgebung, die keine USB-Tastatur unterstützt, sollten Sie diesen Punkt auf BIOS setzen.

3-28 Kapitel 3

Zukünftige ATA IDE-Controller (nur KA7-100):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Das Motherboard KA7-100 verfügt über einen eingebauten HighPoint 370-Chipsatz, der zukünftige ATA-Spezifikationen unterstützt.

IDE-HDD Block Mode:

Der Blockmodus wird auch Blocktransfer, "multiple Befehle", oder "multipler Lese/Schreibmodus für Sektoren" genannt. Wenn Ihre IDE-Festplatte Blockmodus unterstützt (was bei den meisten neuen Festplatten der Fall ist), wählen Sie *Enabled* für automatische Erkennung der optimalen Anzahl der vom Laufwerk unterstützbaren Block-Lese- bzw. Schreibaktivitäten pro Sektor.

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled. Sie können hier den Controller für das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled \Rightarrow 3F8/IRQ4 \Rightarrow 2F8/IRQ3 \Rightarrow 3E8/IRQ4 \Rightarrow 2E8/IRQ3 \Rightarrow AUTO. Die Standardeinstellung ist 3F8/IRQ4.

Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → 3F8/IRQ4 → 2F8/IRQ3 → 3E8/IRQ4 → 2E8/IRQ3 → AUTO. Die Standardeinstellung ist 2F8/IRQ3.

UART 2 - Modus:

Drei Optionen sind verfügbar: Disabled → HPSIR → ASKIR (Amplitude Shift Keyed IR). Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn Sie die Option HPSIR oder ASKIR wählen, dann erscheinen zwei weitere Optionen wie folgend:

- IR-Funktion Duplex:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Halb* oder *Voll*. Die Werkseinstellung ist *Halb*.

Wählen Sie den Wert, den das IR-Gerät für die Verbindung mit dem IR-Port braucht. Der Vollduplex-Modus erlaubt die gleichzeitige Übertragung in zwei Richtungen. Der Halbduplex-Modus erlaubt die Übertragung in nur eine Richtung zu einer bestimmten Zeit.

Hinweis

Anhand der Einstellung für den Punkt "TX, RX inverting", auch "RxD, TxD Active" genannt, können Sie Aktivitäten von RxD, TxD feststellen. Wir setzen ihn fest auf "No, Yes". Stellt das BIOS Ihrer Systemplatine diesen Punkt mit 'Hi' und 'Lo' dar, sollten Sie hierfür die gleiche Einstellung wählen wie für KA7/KA7-100. Dies bedeutet, dass Sie diesen Punkt auf "Hi, Lo" setzen sollten, um die Geschwindigkeiten zum Übertragen und zum Empfangen einander anzugleichen. Tun Sie dies nicht, kommt keine IR-Verbindung zwischen dem KA7/KA7-100 und dem anderen Computer zustande.

Onboard Parallel Port:

Stellt I/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen zur Verfügung: 378/IRQ7 → 278/IRQ5 → Disabled → 3BC/IRQ7. Standardeinstellung ist 378/IRQ7.

Onboard Parallelschnittstelle-Modus:

Vier Optionen sind verfügbar: Normal → EPP → ECP → ECP/EPP. Werkseinstellung ist *Normal*-Modus. Wählen Sie einen Betriebsmodus für die onboard Parallelschnittstelle (für Drucker). Normal (SPP, Standard Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities Port) oder ECP plus EPP.

Wählen Sie Normal, wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihre Hardware und Software den EPP- oder ECP-Modus unterstützten. Entsprechend Ihrer Auswahl erscheinen die folgenden Optionen getrennt.

- ECP Mode Use DMA (ECP-Modus bei DMA-Verwendung):

Wenn der gewählte Modus für den onboard Parallelport ECP oder ECP/EPP ist, dann kann der gewählte DMA-Kanal 1 (Kanal 1) oder 3 (Kanal 3) sein.

3-30 Kapitel 3

- Parallel Port EPP Type:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: EPP1.7 → EPP1.9. Die Standardeinstellung ist *EPP 1.9*. Wenn der für die parallele Schnittstelle ausgewählte Modus EPP ist, stehen die zwei EPP-Versionsoptionen zur Verfügung.

3-6. Setupmenü Power Management

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, daß Green PCs über Strommanagementfunktionen verfügen. Mit dieser Funktion wird, wenn der Computer angeschaltet, aber nicht aktiv ist, der Stromverbrauch reduziert, um Energie zu sparen. Wenn der Computer normal läuft, ist diese Funktion im Normalmodus. In diesem Modus steuert das Strommanagementprogramm den Zugriff auf Video, parallele Schnittstellen, serielle Schnittstellen und Treiber sowie den Betriebsstatus von Tastatur, Maus und anderen Geräten. Diese werden "Power Management Events" genannt. Wenn keiner dieser Events auftritt, geht das System in den Stromsparmodus. Wenn einer dieser Events auftritt, kehrt das System sofort zum Normalmodus zurück und läuft bei maximaler Geschwindigkeit. Stromsparmodi können gemäß ihrem Stromverbrauch in drei Modi unterteilt werden: Schlafmodus, Standby-Modus und Suspend-Modus. Die vier Modi treten in der folgenden Reihenfolge auf:



Der Stromverbrauch des Systems wird in der folgenden Reihenfolge reduziert:

Normal > Schlaf > Standby > Suspend

 Im Hauptmenü wählen Sie "Power Management Setup" und drücken ""Eingabe". Der folgende Bildschirm erscheint:



Abb. 3-7A. Setupmenü Power Management

3-32 Kapitel 3

 Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu dem Menüpunkt den Sie konfigurieren wollen. Zur Änderung der Einstellungen verwenden Sie die Bild ↑/Bild ↓, + oder - Tasten.

 Nachdem Sie die Strommanagementfunktionen bearbeitet haben, drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hier nun eine Kurzbeschreibung der Optionen in diesem Menü:

Energieverwaltung:



Abbildung 3-7B. Energieverwaltungs Setup-Menu

Hiermit können Sie den Typ (oder Grad) der Stromspareinstellung wählen, die direkten Bezug zu den folgenden Modi haben:

- 1. Festplatte Strom aus
- 2. Schlafmodus
- Suspend-Modus

Es gibt drei festgelegte Moduseinstellungen für die Energieverwaltung:

➤ Benutzerdefiniert

"User Define" legt die Verzögerungszeit fest für den Eintritt in die Stromversorgungsmodi.

HDD Power Down: Deaktiviert → 1 Min → 2 Min → 3 Min → 4 Min → 5 Min → 6 Min → 7 Min → 8 Min → 9 Stunde → 10 Min → 11 Min → 12 Min → 13 Min → 14 Min → 15 Min. Die Werkseinstellung ist Disabled.

Doze Mode: Disabled \rightarrow 1 Min \rightarrow 2 Min \rightarrow 4 Min \rightarrow 6 Min \rightarrow 8 Min \rightarrow 10

Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Hour. Die

Werkseinstellung ist Disabled.

Suspend Mode: Disabled \rightarrow 1 Min \rightarrow 2 Min \rightarrow 4 Min \rightarrow 6 Min \rightarrow 8 Min \rightarrow 10

Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Hour. Die

Werkseinstellung ist Disabled.

HDD Power Down:

16 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) → 1 Min → 2 Min → 3 Min → 4 Min → 5 Min → 6 Min → 7 Min → 8 Min → 9 Min → 10 Min → 11 Min → 12 Min → 13 Min → 14 Min → 15 Min → Zurück zu Disabled (Deaktiviert). Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn das System im vorgegebenen Zeitraum keine Daten erhalten hat, dann stoppt die Festplatte, um Strom zu sparen. Sie können entsprechend Ihrer Verwendung der Festplatte die Zeit auf 1 bis 15 Minuten stellen oder die Funktion deaktivieren.

Doze Mode:

15 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) → 1 Min → 2 Min → 4 Min → 6 Min → 8 Min → 10 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Hour (Stunde) → Zurück zu Disabled (Deaktiviert). Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn "User Define" in der Energieverwaltung gewählt wurde, dann können Sie in diesem Modus jede Zeitverzögerung von 1 Minute bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn in dieser Zeit kein Power Management-Ereignis aufgetreten ist, dann bedeutet das, dass der Computer in dieser Zeit inaktiv ist und das System in den Doze-Stromsparmodus geht. Wenn dieser Modus deaktiviert ist, dann geht das System in den nächsten darauffolgenden Modus (suspend mode).

Suspend Mode:

15 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) → 1 Min → 2 Min → 4 Min → 6 Min → 8 Min → 10 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Stunde → Zurück zu Deaktiviert. Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn "User Define" in der Energieverwaltung gewählt wurde, dann können Sie in diesem Modus jede Zeitverzögerung von 1 Minute bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn in dieser Zeit kein Power Management-Ereignis aufgetreten ist, dann bedeutet das, dass der Computer in dieser Zeit inaktiv ist und das System in den Suspend-Stromsparmodus geht. Der CPU hört ganz zu arbeiten auf.

3-34 Kapitel 3

Wenn dieser Modus deaktiviert ist, dann geht das System nicht in den Suspend-Modus.

➤ Min. Stromersparnis

Wenn diese zwei Sparmodi aktiviert sind, dann ist das System auf eine minimale Stromersparnis eingestellt.

HDD Power Down = 15 Min

Doze Mode = 1 Hour

Suspend Mode = 1 Hour

➤ Max. Stromersparnis

Wenn diese zwei Sparmodi aktiviert sind, dann ist das System auf eine maximale Stromersparnis eingestellt.

HDD Power Down = 1 Min

Doze Mode = 1 Min

Suspend Mode = 1 Min

ACPI Suspend Type:

Im allgemeinen hat ACPI sechs Zustände: System S0, S1, S2, S3, S4, S5. S1 und S3, wie unten beschrieben:

Der S1 (POS) Zustand (POS bedeutet "Power On Suspend"):

Während das System im S1 Schlafzustand ist, verhält es sich wie im Folgenden beschrieben:

- Der Prozessor führt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird beibehalten.
- Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.
- Sie Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S1-Zustand des Systems kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0 liefern, sind im OFF-Zustand.
- Gerätezustände sind kompatibel mit den aktuellen Zustände der Stromressource. Nur Geräte, mit ausschließlichen Referenzen für Stromressourcen, die im ON-Zustand für einen gegebenen Gerätezustand sind, können sich in diesem Gerätezustand befinden. In allen anderen Fällen ist das Gerät im D3 (OFF) Zustand.
- Geräte, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerätezustand heraus können, können einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu S0 ändert. Dieser Übergang läßt den Prozessor die Arbeit dort wieder aufnehmen, wo er sie abgebrochen hatte.

Für einen Übergang in den S1-Zustand braucht das Betriebssystem die Prozessorcache nicht zu leeren

★ Die obengenannte Information zu System S0 & S3 beziehen sich auf ACPI-Spezifikation Rev. 1.0.

■ ACPI Function (Advanced Konfiguration and Power Interface):

ACPI verleiht dem Betriebsystem direkte Kontrolle über Strommanagement und die Plugand-Play Funktionen eines Computers.

Zwei Optionen stehen hier zur Wahl: "Enabled" und "Disabled". Sie können "Enabled" zur Aktivierung von ACPI-Funktionen auswählen. Wenn Sie möchten, daß die ACPI-Funktionen normal arbeiten, sollten Sie auf zwei Dinge achten. Erstens: Ihr Betriebsystem muß ACPI unterstützen; z. Z. unterstützt nur Microsoft® Windows® 98 diese Funktionen. Zweitens: alle Geräte und Zusatzkarten in Ihrem System müssen ACPI voll unterstützen, sowohl Hardware als auch Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Geräte oder Zusatzkarten ACPI unterstützen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Geräts oder der Zusatzkarte für mehr Information. Wenn Sie mehr über ACPI-Spezifikationen wissen möchten, besuchen Sie bitte die folgende Website für detailliertere Information:

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

ACPI erfordert ein Betriebsystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften umfassen:

- Plug-and-Play (einschließlich Auflistung von Bussen und Geräten) und APM Funktionen normalerweise im BIOS.
- Strommanagementregelung einzelner Geräte, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten könnten einen ACPI-kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.
- Eine "soft-off"-Funktion, über die das Betriebsystem den Computer abschalten kann.
- Unterstützung für mehrfache Weck-Events (siehe Tabelle 3-6-1).
- Unterstützung für einen Schalter an der Vorderseite des Computers für Strom und Schlafmodus. Tabelle 3-6-2 beschreibt die Systemzustände, basierend darauf, wie lange der Netzschalter gedrückt wird, je nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen Betriebsystem konfiguriert ist.

Anmerkung

Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion deaktiviert.

3-36 Kapitel 3

Systemzustände und Stromzustände

Unter ACPI, regelt das Betriebsystem alle Stromzustandsübergänge von System und Geräten. Das Betriebsystem versetzt Geräte in Niedrigstromzustände, basierend auf Benutzervorgaben und Wissen darum, wie Geräte von Anwendungsprogrammen benutzt werden. Geräte, die nicht in Verwendung sind können abgeschaltet werden. Das Betriebsystem verwendet Information von Anwendungsprogrammen und Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu versetzen.

Tabelle 3-6-1: Weckgeräte und -Events

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Geräte bzw. Events den Computer aus bestimmten Zuständen wecken können.

Diese Geräte/Events wecken den	
Computer	aus diesem Zustand
Netzschalter	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
RTC-Alarm	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
LAN	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
Modem	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
IR-Befehl	Schlafmodus
USB	Schlafmodus
PS/2-Tastatur	Schlafmodus
PS/2-Maus	Schlafmodus
Schlaftaste	Schlafmodus

Tabelle 3-6-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the System in diesem Zustand ist	und der Netzschalter solange gedrückt wird	geht das System in diesen Zustand
Aus	Weniger als vier Sekunden	Anschalten
An	Mehr als vier Sekunden	Soft-Off/Suspend
An	Weniger als vier Sekunden	"Fail safe" Power-Off
Schlaf	Weniger als vier Sekunden	Wecken

PM Control by APM:

Das Strommanagement wird komplett vom APM gesteuert.

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Yes oder No. Die Voreinstellung ist *Yes*. APM steht für Advanced Power Management, ein Strommanagementstandard, der von Microsoft[®], Intel[®] und anderen großen herstellern erstellt wurde.

Video Off Option:

Wählen Sie den Stromsparmodus, in dem die Videoanzeige abgeschaltet werden soll.

- Always On
 Die Videoanzeige wird nie ausgeschaltet im "no power saving" Modus.
- ➤ Suspend → Off

 Die Videoanzeige wird nur im Suspend-Modus ausgeschaltet. (Voreinstellung)
- ➤ All Modes → Off Die Videoanzeige wird in allen Stromsparmodi ausgeschaltet.

Video Off Method:

Drei Methoden zum Abschalten des Bildschirms stehen zur Verfügung: "Blank Screen", "V/H SYNC + Blank" und "DPMS". Die Standardeinstellung ist " V/H SYNC + Blank".

Wenn diese Einstellung den Bildschirm nicht abschaltet, wählen Sie "Blank Screen". Wenn Ihr Monitor und Videokarte den DMPS-Standard unterstützen, wählen Sie "DPMS".

Modem Use IRQ:

Strommanagement-Signale Acht Optionen stehen zur Verfügung: $N/A \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7$ $\rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11. \rightarrow NA \rightarrow$ zurueck zu 3. Die Standardeinstellung ist *NA*. Sie können hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen.

Soft-Off by PWRBTN:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Instant-Off oder Delay 4 Sec. Die Voreinstellung ist *Instant-Off*. Sie wird aktiviert, wenn der Anwender den Netzschalter länger als vier Sekunden gedrßckt hält, während das System im Arbeitsstatus ist. Das System geht dann in den Soft-off (abschalten durch Software) über. Dies wird "power button override" genannt.

3-38 Kapitel 3

Erwachenereignisse:

Wenn einer der vorbestimmten Events auftritt, geht der Countdown für den Übergang in den Stromsparmodus zurück auf Null. Der Computer geht nur nach einer festgelegten Periode der Untätigkeit in einen Stromsparmodus (die Schlaf-, Standby- und Suspend-Modus bestimmte Zeit) und nach einer Weile der Untätigkeit läßt ein Event den Computer die verstrichene Zeit neu zählen. Wiedeaufnahme-Events sind Vorgänge oder Signale, die den Computer mit der Zeitzählung fortfahren lassen.



Abbildung 3-7C. Wake Up Events-Setupmenü

➤ VGA:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *Off.* Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an einer VGA-Schnittstelle ein System auf, wenn es heruntergefahren war.

➤ LPT & COM:

Vier Menüpunkte stehen zur Verfügung: LPT/COM → None → LPT → COM. Die Voreinstellung ist *LPT/COM*. Wenn auf LPT/COM gestellt, weckt jedes Ereignis an einer LPT (Drucker) /COM(serielle) Schnittstelle ein System, wenn es heruntergefahren war.

➤ Festplatte & FDD:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *On.* Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an Festplatte oder Floppylaufwerk ein System, wenn es heruntergefahren war.

➤ PCI Master:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *Off.* Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an einem PCI Mastersignal ein System, wenn es heruntergefahren war.

➤ PowerOn by PCI Card (StromEIN durch PCI-Karte):

Zwei Möglichkeiten: Disabled oder Enabled. Die Werkseinstellung ist *Disabled*. Wurde die Funktion aktiviert, dann lässt jeder Vorfall, der die PCI-Karte betrifft, das System aufwecken, das sich in einem Stromsparzustand befindet.

➤ Wake Up On LAN/Ring:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf Enabled gestellt, weckt jedes Ereignis am LAN/Modem Ring ein System, wenn es heruntergefahren war.

➤ RTC Alarm Resume:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf Enabled gestellt, können Sie Datum und Zeit einstellen, bei der der RTC (Echtzeittakt) das System aus dem Suspend-Modus weckt.

- Date (of Month) / Time (hh:mm:ss):

Sie können hier Datum (des Monats) und Zeit (hh:mm:ss) einstellen; jedes Ereignis weckt ein System, wenn es heruntergefahren war.

3-40 Kapitel 3

IRQs-Aktivitätsüberwachung

Primary INTR IRQ3 (COM 2)	ON	Item Help		
IR94 (COM 1) IRQ5 (LPT 2) IRQ6 (Floppy Disk) IRQ7 (LPT 1) IRQ8 (RIC Alam) IRQ9 (IRQ2 Redir) IRQ10 (Reserved) IRQ11 (Reserved) IRQ12 (PS/2 Mouse) IRQ14 (Hard Disk) IRQ15 (Reserved)	Enabled Enabled Enabled Enabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Menα Level ►>>		

Abbildung 3-7D. IRQs Activity Monitoring-Setupmenü

Primary INTR:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *On.* Wenn auf On gestellt,weckt jedes Ereignis auf der Liste unten ein System, wenn es heruntergefahren war.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit IRQ's, Interrupt ReQuests, die genau wie die COM-Schnittstellen und LPT-Schnittstellen oben freigestellt werden können. Wenn ein I/O-Gerät die Aufmerksamkeit des Betriebsystems auf sich ziehen will, läßt es einen IRQ auftreten. Wenn das Betriebsystem bereit ist, auf die Anfrage zu reagieren, unterbricht es sich und führt die gewünschte Leistung aus.

Wie oben stehen zur Wahl On und Off.

Wenn auf On gestellt, hindert Aktivität das System weder daran, in einen Strommanagementzustand zu gehen, noch weckt sie es auf. Jedes Element hat drei Optionen: Primary → Secondary → Disabled.

- ➤ IRQ3 (COM 2): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ4 (COM 1): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ5 (LPT 2): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ6 (Floppy Disk) : Die Voreinstellung ist *Primary*.

- ➤ IRQ7 (LPT 1): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ8 (RTC Alarm): Die Voreinstellung ist *Disabled*.
- ➤ IRQ9 (IRQ2 Redir): Die Voreinstellung ist Secondary.
- ➤ IRQ10 (Reserved): Die Voreinstellung ist Secondary.
- ➤ IRQ11 (Reserved): Die Voreinstellung ist *Secondary*.
- ➤ IRQ12 (PS/2 Maus): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ13 (CoProzessor): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ14 (Hard Disk): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ➤ IRQ15 (Reserved): Die Voreinstellung ist *Disabled*.

3-42 Kapitel 3

3-7. PNP/PCI Configuration

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für INT# und IRQ des PCI-Busses sowie andere Hardwareeinstellungen ändern.

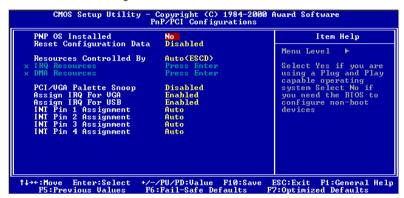


Abb. 3-8A. PNP/PCI Konfigurationsmenü

PNP OS Installed:

Geräteressource durch PnP OS oder BIOS zugewiesen.

Reset Configuration Data:

Zwei Möglichkeiten: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Normalerweise sollte hier Disabled gewählt werden. Falls Sie eine neue Zusatzkarte installiert haben, oder Ihr System neu Konfiguriert haben, und danach ein Hardwarekonflikt haben der das Rebooten des Systems nicht erlaubt, wählen Sie 'Enabled' um die Extended System Configuration Data (ESCD) beim Verlassen des Setup zurückzusetzen. Nach Beendigung der Installation wird der Installer den Installationsprozess automatisch beenden.

Computerwissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD enthält die Information zu IRQ, DMA, I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist eine Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene Funktion.

Resources Controlled By:

Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, wird jeder System-Interrupt als einer der folgenden Typen zugewiesen, je nach der Art des Geräts, das den Interrupt benutzt:

Legacy ISA-Geräte, die der ursprünglichen PC AT Bus-Spezifikation entsprechen, benötigen einen festgelegten Interrupt (wie z.B. IRQ4 für die serielle Schnittstelle 1).

PCI/ISA PnP-Geräte, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie für die PCIoder ISA-Bus Architektur erdacht sind

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Das Award Plug-and-Play BIOS kann alle Boot- und Plug-and-Play-kompatiblen Geräte automatisch konfigurieren. Wenn Sie *Auto (ESCD)* auswählen, wird der Menüpunkt IRQ Resources deaktiviert, da das BIOS sie automatisch zuweist. Wenn Sie Probleme bei der automatischen Zuweisung der Interrupt-Ressourcen haben, können Sie *Manual* auswählen, um festzulegen, welche IRQ und DMA den PCI/ISA PnP- oder Legacy ISA-Karten zugewiesen werden.



Abb. 3-8B. IRQ Resources Setup Menu

3-44 Kapitel 3

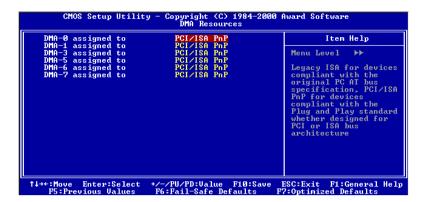


Abb. 3-8C. DMA Resources Setup Menu

PCI /VGA Palette Snoop:

Diese Option ermöglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die Information, die vom Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben wird, zu modifizieren. Diese Option kann das Problem der Bildschirm- Umkehrung zu Schwarz, nachdem sie eine MPEG-Karte benutzt haben, lösen.

Assign IRQ Für VGA:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Nennen Sie die Interrupt Request (IRQ)-Leitung, die der USB/VGA/ACPI (wenn vorhanden) Ihres Systems zugewiesen ist. Aktivität des ausgewählten IRQ weckt das System immer auf.

Sie können der PCI VGA einen IRQ zuweisen oder Disabled wählen.

Assigned IRO For USB:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn Sie einen weiteren IRQ freimachen müssen, können Sie diesen Menüpunkt deaktivieren und erhalten so einen IRQ. In einigen Situationen unter Windows® 95 könnte diese allerdings zu Fehlfunktionen der USB-Schnittstelle oder anderen Problemen führen! Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enable oder Disable.

INT Pin 1 Assignment ~ INT Pin 4 Assignment:

Elf Optionen stehen zur Verfügung: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Voreinstellung ist *Auto*. Dieser Menüpunkt erlaubt dem System, automatisch die IRQ-Zahl für Geräte einzurichten, die auf den PCI-Steckplätze installiert sind, was bedeutet, daß das System selbst die vorbestimmte IRQ-Zahl für Geräte bestimmen kann, die auf den PCI-Steckplätzen installiert sind (PCI Steckplatz 1 bis PCI Steckplatz 6). Dies ist eine nützliche Funktion, wenn Sie den IRQ für ein bestimmtes Gerät einstellen wollen.

Wenn Sie z. B. Ihre Festplatte in einem anderen Computer installieren wollen und Windows® NT nicht neu installieren wollen, können Sie den IRQ für die installierten Gerät auf dem neuen Computer an die Einstellungen des alten Computers anpassen.

Anmerkung

Wenn Sie den IRQ in diesem Menüpunkt festlegen, können Sie nicht denselben IRQ zum ISA-Bus festlegen, ansonsten entstehen Hardwarekonflikte.

Diese Funktion ist für das Betriebsystem, welches den PCI-Konfigurationsstatus aufzeichnet und festlegt, wenn Sie ihn ändern wollen.

Für die Beziehungen zwischen dem Hardwarelayout des PIRQ (der Signale vom VIA VT82C686A), INT# (bedeutet PCI-Steckplatz IRQ-Signale) und Ihren Geräten sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an:

G: 1	PCI	PCI	PCI	PCI	PCI	PCI
Signale	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5	Slot 6
INT Pin 1 Assignment	INT A	INT B	INT B	INT D	INT C	INT D
INT Pin 2 Assignment	INT B	INT D	INT A	INT A	INT D	INT B
INT Pin 3 Assignment	INT C	INT C	INT D	INT B	INT A	INT C
INT Pin 4 Assignment	INT D	INT A	INT C	INT C	INT B	INT A

- USB verwendet INT D.
- Jede PCI-Steckplatz hat vier INT#s (INT Pin 1 ~ INT Pin 4) und der AGP-Steckplatz hat zwei INT# (INTA und INT B).

3-46 Kapitel 3

Note

- PCI-Steckplatz 1 teilt sich IRO-Signale mit dem AGP-Steckplatz.
- Der PCI-Steckplatz 5 teilt IRQ-Signale mit dem HPT370 IDE-Controller (unterstützt zukünftige ATA). Der Treiber für den HPT 370 IDE-Controller unterstützt die Funktion, dass der IRQ mit anderen PCI-Geräten geteilt werden kann. Installieren Sie jedoch eine PCI-Karte, die eine IRQ-Teilung mit anderen Geräten in PCI-Steckplatz 5 nicht zulässt, dann gibt es eventuell Probleme. Des weiteren, wenn Ihr Betriebssystem (wie z.B. Windows® NT) Peripheriegeräten nicht erlaubt, IRQ-Signale miteinander zu teilen, dann können Sie keine PCI-Karte in den PCI-Steckplatz 5 installieren. (nur KA7-100)
- Der HPT 370 IDE-Controller ist so konzipiert, dass er Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Massenspeichergeräte unterstützt. Wir empfehlen deshalb, dass Sie keine Nicht-Disk-Geräte, die ATA/ATAPI-Schnittstellen verwenden, wie z.B. eine CD-ROM, an eine HPT 370 IDE-Verbindungsstelle (IDE3 & IDE4) anschließen. (nur KA7-100)
- Wenn Sie zwei PCI-Karten in den PCI-Steckplätzen einbauen wollen, die sich einen IRQ mit einem anderen Gerät teilen müssen Sie sich vergewissern, daß Ihr OS und Ihr PCI-Gerätetreiber die IRQ-Sharingfunktion unterstützen.

3-8. PC Health Status

Hier können Sie die Warnungen und kritische Temperaturen für Ihr Computersystem einstellen, sowie die Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspanungen Ihres Computersystems nachprüfen. Diese Eigenschaften sind hilfreich für die Überwachung aller wichtigen Parameters Ihres Computersystems. Wir nennen es den *PC Health Status* (PC-Gesundheitszustand).

Abb. 3-9. PC Health Status

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Menüpunkte listet die aktuellen Zustände von CPU und Umfeld (die es über RT1 und RT2 erkennt.), Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehäuseventilator) auf. Sie können vom Benutzer nicht geändert werden.

Die folgenden Menüpunkte listen die Spannungszustände des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht änderhar

Anmerkung

Die Hardwareüberwachungsfunktionen für Temperaturen, Ventilatoren und Spannungen besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder andere Zusatzkarten haben, die diese I/O Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/O-Adresse Ihrer Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.

3-48 Kapitel 3

3-9. Load Fail-Safe Defaults

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 Award Software
▶ !! CPU SOFT MENU II !!
                                          ▶ PC Health Status
Standard CMOS Features
                                            Load Fail-Safe Defaults
 Advanced BIOS Features
                                            Load Optimized Defaults
 Advanced Chipset Features
                                            Set Password
 Integrated Periph
▶ Power Management
                      Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N
                                                          Saving
► PnP/PCI Configura
  : Quit F9 : Menu in BIOS
: Save & Exit Setup
                          Load Fail-Safe Defaults
```

Abb. 3-10. Load Fail-Safe Defaults

Wenn Sie <"Eingabe"> in diesem Menüpunkt drücken, erscheint ein Bestätigungsdialogfeld mit einer Meldung ähnlich dieser:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)?

Wenn Sie 'Y' drücken, werden die BIOS-Standardwerte für stabilsten Systembetrieb bei Linimumleistung geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

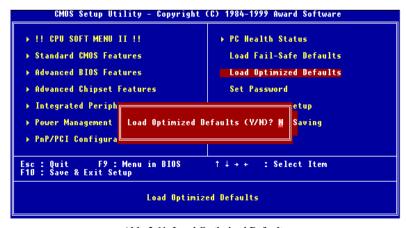


Abb. 3-11. Load Optimized Defaults

Wenn Sie in diesem Menüpunkt<"Eingabe"> drücken, erscheint ein Bestätigungsdialogfeld mit einer Meldung ähnlich dieser:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie 'Y' drücken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus für optimale Systemleistung vorgegeben wurden.

3-11. Set Password

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 Award Software
▶ !! CPU SOFT MENU II !!
                                        ▶ PC Health Status
▶ Standard CMOS Features
                                         Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features
                                         Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features
                                        Set Password
                                          Save & Exit Setup
Integrated Peripherals
Power Management Se
                                                    ut Saving
                      Enter Password:
▶ PnP/PCI Configurati
              F9: Menu in BIOS
                                                : Select Item
                      Change/Set/Disable Password
```

Abb. 3-12. Set Password

Set Password: Kann auf die Setupmenüs zugreifen, aber dort keine Änderungen vornehmen. Wenn Sie diese Funktion auswählen, erscheint die folgende Meldung in der Mitte des Bildschirms, um Ihnen bei der Einrichtung eines Paßwortes behilflich zu sein.

ENTER PASSWORD:

3-50 Kapitel 3

Geben Sie das Paßwort ein - bis zu acht Zeichen lang - und drücken <"Eingabe">. Das gerade eingegebene Paßwort löscht nun alle vorherigen Paßworte aus dem CMOS-Speicher. Sie werden dann gebeten, das Paßwort zu bestätigen. Geben Sie das Paßwort erneut ein und drücken <"Eingabe">. Sie können auch <Esc> drücken, um die Auswahl rückgängig zu machen und kein Paßwort einzugeben.

Zur Deaktivierung eines Paßworts drücken Sie einfach <"Eingabe">, wenn Sie gebeten werden, das Paßwort einzugeben. Eine Meldung bestätigt, daß das Paßwort deaktiviert wird. Wenn das Paßwort einmal deaktiviert, lädt das System und Sie können frei auf das Setup-Programm zugreifen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein Paßwort aktiviert wurde, werden Sie bei jedem Versuch, auf das Setup-Programm zuzugreifen, darum gebeten werden. Dies verhindert, daß Unbefugte Ihre Systemkonfiguration ändern.

Wenn ein Paßwort aktiviert ist, können Sie auch das BIOS bei jedem Laden Systems um ein Paßwort fragen lassen. Dies verhindert ubefügten Gebrauch Ihres Computers.

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 Award Software
 ▶ !! CPU SOFT MENU II !!
                                              ▶ PC Health Status
 Standard CMOS Features
                                                Load Fail-Safe Defaults
 Advanced BIOS Features
                                                Load Optimized Defaults
   Advanced Chipset Features
                                                Set Password
   Integrated Peripherals
                                                Save & Exit Setup
                              PASSWORD DISABLED !!!
                                                               Saving
                 F9 : Menu in BIOS
                                                        : Select Item
                                             \uparrow \downarrow \rightarrow +
Esc
F10
      Quit F9: Me
Save & Exit Setup
                           Change/Set/Disable Password
```

Abb. 3-13. Password Deactivated

Sie bestimmen im BIOS-Setupmenü und seiner Sicherheitssystem-Option, wann das Paßwort eingesetzt werden soll. Wenn die Sicherheitssystem-Option auf "System" gestellt ist, werden Sie sowohl beim Laden des Systems als auch beim Zugriff auf das Setup-Programm um das Paßwort gebeten werden. Wenn es auf "Setup" gestellt ist, werden Sie nur beim Zugriff auf das Setup-Programm darum gebeten werden.


3-12. Save & Exit Setup

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 Award Software
 ▶ !! CPU SOFT MENU II !!
                                           ▶ PC Health Status
 ▶ Standard CMOS Features
                                             Load Fail-Safe Defaults
 Advanced BIOS Features
                                             Load Optimized Defaults
                                             Set Password
 Advanced Chipset Features
   Integrated Periph
                                                           etup
  Power Management
                        SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y
                                                           Saving
 ▶ PnP/PCI Configura
Esc: Quit F9: Me
F10: Save & Exit Setup
                 F9: Menu in BIOS
                                                     : Select Item
                               Save Data to CMOS
```

Abb. 3-14. Save & Exit Setup

Wenn Sie <"Eingabe"> in diesem Menüpunkt drücken, werden Sie um Bestätigung gebeten:

Save to CMOS und EXIT (Y/N)?

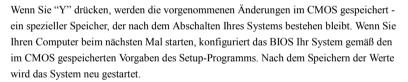

3-52 Kapitel 3

3-13. Exit Without Saving

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 Award Software
 ▶ !! CPU SOFT MENU II !!
                                            ▶ PC Health Status
 ▶ Standard CMOS Features
                                              Load Fail-Safe Defaults
                                              Load Optimized Defaults
 ▶ Advanced BIOS Features
   Advanced Chipset Features
                                              Set Password
                                                            etup
  Integrated Periph
                         Quit Without Saving (Y/N)? N
                                                            Saving
   Power Management
Esc: Quit F9: Menu in BIOS
F10: Save & Exit Setup
                                                     : Select Item
                               Abandon all Datas
```

Abb. 3-15. Exit Without Saving

Wenn Sie in diesem Menüpunkt <"Eingabe"> drücken, werden Sie um Bestätigung gebeten:

Quit without saving (Y/N)? Y

Diese ermöglicht Ihnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Änderungen im CMOS zu speichern. Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-Programm und startet Ihren Computer neu.

Anhang A VIA Service Pack Treiber -Installation für Windows® 98 SE

Nach der Installation von Windows[®] 98 müssen Sie die VIA Service Pack Treiber installieren. Wir werden Ihnen Schritt für Schritt im folgenden Abschnitt zeigen, wie dies zu tun ist.


Anmerkung A-1

Sie müssen die VIA Service Pack-Treiber installieren, bevor Sie die VGA und Audiotreiber installieren. Nachdem Sie Windows® installiert haben, wird die Qualität Ihrer Anzeige schlecht sein, da sie auf 640*480 und 16 Farben gestellt ist. Für beste Bildschirmerfassungsqualität installieren Sie die VGA-Treiber und stellen den Desktop auf 800*600 und True Color.

Anmerkung A-2

Details des Windows[®] 98 SE Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Problemse mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows[®] 98 SE haben, schauen Sie bitte in Ihrem Windows[®] 98 SE Handbuch oder anderen Datenbänken der Microsoft[®] Corporation nach.

Gehen Sie zuerst zu Systemeigenschaften → Gerätemanager. Wir zeigen Ihnen einige Orte, die den VIA-Chipsatz und Controller identifizieren. Einige Elemente werden Fragen aufwerfen. (Wir behandeln die Installation der VIA PCI Audiotreiber im nächsten Kapitel.)

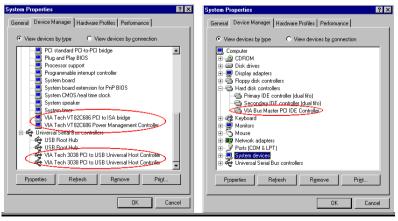

Benutzerhandbuch

A-2 Anhang A

Verlassen Sie den Gerätemanager und legen die KA7/KA7-100 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausführung erscheint der folgende Bildschirm. Klicken Sie auf "Drivers". Diese bringt Sie zum nächsten Fenster.



Klicken Sie auf "Drivers". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.



Klicken Sie auf "VIA Service Pack". Gehen Sie zum nächsten Fenster.




Klicken Sie auf "Installieren". Gehen Sie zum nächsten Fenster.



Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz lädt.



Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.

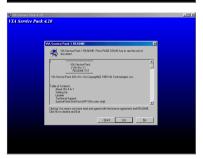

Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen erscheint. Lesen Sie es und klicken "Ja", um fortzufahren



Dieses Setupprogramm installiert vier Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welche Treiber Sie installieren wollen. Wenn Sie ein Element gewählt haben, klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.

Anmerkung: Sie brauchen das "IRQ Routing Miniport Device" nicht zu installieren, da dieses für alle VIA-Chipsätze mit VT82C586A oder

VT82C586B Southbridge-Chips entwickelt wurde.

A-4 Anhang A



Dieses Setupprogramm installiert vier Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welche Treiber Sie installieren wollen. Wenn Sie ein Element gewählt haben, klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.



Wählen Sie "Installieren" und klicken dann "Weiter", um fortzufahren.



Wählen Sie den AGP VxD Treibermodus und klicken "Weiter".

Anmerkung A-3: What ist the difference between "Normal" & "Turbo" Modus


Installation des "Turbo" Modus bietet Ihnen schnellere Grafiken und bessere Leistung, während der "Normal" Modus bessere Systemstabilität bietet.



Wählen Sie "Install VIA Chipset Functions Registry", und klicken dann"Weiter".



Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen, "Ja" zu klicken, um Ihren Computer zum Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu starten.

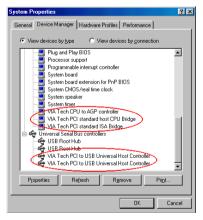

Wenn Ihr Computersystem neu startet, sehen Sie, wie Windows® 98 SE den Aktualisierungsvorgang beginnt und verschiedene neue Hardwaregeräte gefunden und aktualisiert werden. Wenn Sie Windows® 98 SE neu starten, werden die CD-ROM Laufwerke während des Aktualisierungsvorgangs nicht gefunden. Wenn ein Dialogfeld Sie bittet, die Windows® 98 SE-CD ins CD-ROM-Laufwerk zu legen, ignorieren Sie diese Meldung einfach und fahren fort.

A-6 Anhang A

Probleme unter Windows® 95 OSR2

Wenn sie Windows® 95 OSR2 als Betriebssystem benutzen, installieren Sie bitte das VIA Service Pack 4.13 und Microsoft® usbsupp.exe zur Unterstützung von USB Geräten. Starten Sie dann Windows erneut und gehen Sie dann zu den Systemeigenschaften → Geräte Manager. Dort werden sie ein Fragzeichen vor "PCI Universal Serial Bus" und "VIA PCI to USB Universal Host Controller" finden.

Um diese Fragezeichen zu entfernen, löschen Sie diese und starten Sie Windows erneut.. Nachdem Windows den Neustart abgeschlossen hat, werden die Geräte wider zurück zu normal sein, und die Fragezeichen verschwunden sein.

Anhang B VIA Service Pack Treiber - Installation für Windows® Windows® NT 4.0 Server / Workstation

In diesem Abschnitt zeigen Ihnen die Installation der VIA Service Pack-Treiber unter Windows® NT 4.0 Server/Workstation. Alle Bildschirmfotos sind aus Windows® NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie die VIA Service Pack Treiber installieren, installieren Sie bitte Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste Version) zuerst, danach können Sie die VIA Service Pack-Treiber installieren.

Anmerkung B-1

Details des Windows® 98 SE Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Problemse mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 98 SE haben, schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 98 SE Handbuch oder anderen Datenbänken der Microsoft® Corporation nach.

Anmerkung B-2

In Windows® NT 4.0 Server/Workstation, brauchen Sie die IDE-USB-Treiber nicht zu installieren. Sie müssen nur den Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste Version) zuerst installieren. Da Windows® NT 4.0 AGP nicht unterstützt, brauchen Sie die AGP -Treiber nicht zu installieren. AGP benötigt Unterstützung für Direct X Anweisungen und Microsoft bietet diese Unterstützung nur in Windows® 2000 an. Eine AGP-Karte funktioniert unter Windows® NT 4.0, aber nur im 2D Modus.



Legen Sie die KA7/KA7-100 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausführung erscheint der Bildschirm links.

Klicken Sie auf "Drivers". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.

B-2 Anhang B



Klicken Sie auf "VIA Service Pack". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.




Klicken Sie auf "Installieren". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.



Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz lädt.



Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren .

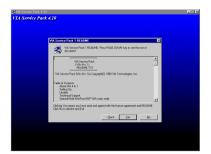

Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen erscheint. Lesen Sie es und klicken "Ja", um fortzufahren.



Wählen Sie "Installieren" und klicken dann "Weiter", um fortzufahren.



Wählen Sie nicht "Install Ultra DMA" und klicken dann "Weiter".



Nun können Sie das Verzeichnis für den Bestimmungsort wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter". B-4 Anhang B



Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter".

Das Programm beginnt mit der Installation der nötigen Treiber, die das System braucht.



Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen, "Ja" zu klicken, um Ihren Computer zum Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu starten.



Wenn Sie Windows neu starten, werden Sie die VIA DMA Tools Programmgruppe sehen.



Sie können die Details des IDE Gerätes sehen.

B-6 Anhang B



Anhang C BIOS Flashing - Anweisungen

Wenn Ihr Motherboard mit neuen Eigenschaften oder aus Gründen von Kompatibilitätsproblemen im BIOS aktualisiert werden soll, brauchen Sie dieses BIOS-Flash-Hilfsprogramm. Dieses Hilfsprogramm von Award Software macht Ihnen das Flashen (BIOS-Aktualisieren) Lesen Sie aber bitte alle Information in diesem Abschnitt, bevor Sie Flashen

Bevor Sie das BIOS flashen können, müssen Sie ins *reine DOS-Umfeld* gehen indem Sie Ihr System neu laden und direkt zu DOS gehen. Grundsätzlich können Sie Ihr BIOS auf zwei Arten flashen. Die eine ist, direkt die ganzen Befehlszeilen einzugeben, die in diesem Abschnitt beschrieben sind. Das Hilfsprogramm aktualisiert dann Ihr BIOS. Wenn Sie mit dem Flashen fertig sind sehen Sie den Bildschirm in Abb. C-2 ^{Anmerkung C-1}.

Die andere Methode ist, einfach *awdflash* am Prompt einzugeben (im Verzeichnis des Award Flash BIOS Hilfsprogramms) und dann Eingabe zu drücken. Der Bildschirm mit dem Flash Speicher Writer V7.52C erscheint. Bitte sehen Sie Abb. C-1 Anmerkung C-1. Sie müssen unter "File Name to Program" "NEWBIOS" eingeben (den Dateinamen, oder Sie können auch einen anderen Namen eingeben) und dann die Eingabetaste drücken.



Abb. C-1. Award Flash Speicher Writer V7.52C Startbildschirm

C-2 Anhang C

Wenn Sie mit der Aktualisierung Ihres BIOS fertig sind, sehen Sie den Bildschirm in Abb. C-2. Nun müssen Sie die *F1* Taste drücken, um das System zurückzustellen, oder drücken Sie *F10*, um das Programm zu verlassen.

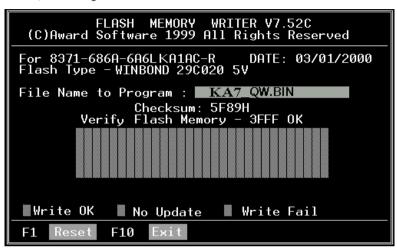


Abb. C-2. Award Flash Speicher Writer V7.52C Ganzer Bildschirm

Abb. C-3 zeigt Ihnen, welche Befehle Sie für das Flash-Programm verwenden können. Sie müssen im reinen DOS-Umfeld *awdflash* eingeben. Abb. C-3 erscheint darauf.

```
Awdflash V7.52C(C)Award Software 1999 All Rights Reserved
            AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
       FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
 <$wtches>
         Show Help Messages
Program Flash Memory
                                                                 pn: No Flash Programming
sn: No Original BIOS Backup
sd: Save DMI data to file
  py: Program Flash Memory pn:
sy: Backup Original BIOS To Disk File sn:
Sb: Skip BootBlock programming sd:
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
cd: Clear DMI Data After Programming
         Clear CMOS Data After Programming
         RESET System After Programming
                                                                 cks: Show update Binfile checksum
         Occupy lesser memory
Return to DOS When Programming is done
Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
Tiny:
         Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
         After Programming
cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635
```

Abb. C-3. Award Flash Speicher Writer V7.52C - Bildschirm Flashbefehle

Anmerkung C-1

Der BIOS Dateiname im Bild ist nur ein Beispiel. Sie sollten prüfen, welche .bin Datei mit Ihrem Motherboard benutzt werden muß. Flashen Sie nicht mit der falschen .bin-Datei, da ansonsten Systemfehlfunktionen auftreten könnten. Selbst BIOS vom selben Modell haben verschiedene .bin-Namen, je nach ihren Erscheinungsdaten und ausgebesserten Problemen. Bitte lesen Sie die BIOS-Dateibeschreibung vor dem Herunterladen.

Wenn Sie das KA7/KA7-100 BIOS aktualisieren wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

- Schritt 1. Gehen Sie zu unserer Website (www.abit.com.tw) und laden sich die folgenden Dateien herunter: ABITFAE.BAT, AWDFLASH.EXE und die neueste BIOS-Datei- für das KA7 KA7_QW.EXE, z. B. Nachdem Sie sich diese drei Dateien heruntergeladen haben, führen Sie bitte die Datei"KA7_QW.EXE" aus. Sie erhalten dann eine Datei namens "KA7_QW.BIN."
- Schritt 2. Erstellen Sie eine bootbare Floppydiskette ohne residente Programme und kopieren die Dateien ABITFAE.BAT, AWDFLASH und KA7_QW.BIN auf diese Diskette.
- **Schritt 3.** Starten Sie Ihren Computer neu und gehen ins BIOS-Setup. Stellen Sie Ihr System darauf ein, von"*Floppy*" zu booten (siehe Abschnitt 3-3) und legen dann die gerade erstellte Floppydiskette ins Laufwerk A.
- Schritt 4. Nachdem Sie das System erfolgreich von der Floppydiskette geladen haben, führen Sie am "A:\>" Prompt den folgenden Befehl aus:

ABITFAE KA7 QW.BIN (Enter)

Das BIOS wird automatisch mit allen Parametern aktualisiert.

Schritt 5. Nach dem Flash-Update laden Sie Ihr System neu und gehen dann ins BIOS-Setup, um die CPU-Parameter und andere Einstellungen für Peripheriegeräte einzurichten (s. Kapitel 3).

ANMERKUNG C-2

- Das Award-Flash-Programm läuft nicht unter Windows® 95/98 oder Windows® NT, Sie müssen sich in DOS befinden.
- Sie sollten prüfen, welche BIOS-Datei Sie mit Ihrem Motherboard verwenden sollten. Aktualisieren Sie nicht mit der falschen BIOS-Datei., ansonsten könnten Systemfehler auftreten.

C-4 Anhang C



.

Anhang D Installation des HighPoint XStore Pro Hilfsprogramms

In diesem Produktpaket finden Sie ein nützliches und leistungsstarkes Hilfsprogramm, den *HighPoint XStore Pro*. Was ist die Funktion des XStore? Der XStore Pro ist ein Erweiterungsprogramm für Festplatten und dient zur Verbesserung der Systemleistung. Das Grundkonzept ist die Anwendung des Algorithmus' zum vorherigen Lesen des Cachespeichers, um die Leistung der Festplatte zu verbessern. Mit Berücksichtigung des allgemeinen Trends, in dem die meisten Standard-Systemkonfigurationen mit einer Speichergröße von 48 MBytes oder höher entwickelt werden, wurde der HighPoint XStore Pro für eine Verbesserung der Systemleistung entwickelt. Der XStore Pro ist eine neue Generation der XStore-MMX-Beschleuniger für Speichergeräte.

Der XStore Pro gebraucht mehr Systemspeicher, um die Speicherverwaltung durch die Funktion mit Windows® 95 und 98 zu erweitern. Durch den XStore Pro wird durch vorheriges Ablesen im Cachespeicher nach dem Suchen nach großen Blockgrößen auf der Festplatte eine höhere Systemleistung gefördert. Zudem werden durch den XStore Pro mehrere Bus-Master-Steuereinheiten, wie beispielsweise Intel, SiS, Ali, Via und andere, unterstützt

Beim Installieren des XStore Pro kann der CD Xpress ebenfalls zur gleichen Zeit installiert werden. Wozu dient der CD Xpress? Die Funktion wird nachstehend eingehender erläutert.

Die CD-ROM-Technik wird schnell entwickelt, und doch wird deren Leistung den heutigen Festplattenlaufwerken oft nicht gerecht. Die Übertragungsgeschwindigkeiten der heutigen Festplattenlaufwerke können oft höher als 18MB/Sek. mit einer Zugriffszeit von weniger als 12ms betragen. Die Übertragungsgeschwindigkeiten für die neusten und heute auf dem Markt erhältlichen CD-ROM-Laufwerke sind oft unter 2MB/Sek. mit einer Zugriffszeit von mehr als 100ms.

Der CD Xpress wurde dazu entworfen, die Zugriffszeit des CD-ROM-Laufwerks zu verkürzen, wobei die Hochleistung des Festplattenlaufwerks zur Anwendung kommt. Durch den CD Xpress werden Daten vom CD-ROM gelesen und in einem bestimmten Bereich auf dem Festplattenlaufwerk zwischengespeichert. Mit dem CD Xpress greifen Sie beim Zugriff auf das CD-ROM eigentlich auf die Daten in einer Auslagerungsdatei auf dem Festplattenlaufwerk. Dies führt zu einer enormen Erhöhung der CD-ROM-Leistung ohne Einbuße.

Vor dem Installieren dieses Hilfsprogramms müssen die folgenden Hinweise beachtet werden.

D-2 Anhang D

Wichtige Hinweise

1. In Ihr System kann jeweils nur ein Bus-Master-Treiber installiert werden, da sonst ein Konflikt der Treiber entsteht, was zu einem Aufhängen des Systems führt. Stellen Sie daher unbedingt sicher, daß in Ihrem System kein Bus-Master-Treiber vorhanden ist, bevor Sie den XStore Pro installieren! Vor dem Installieren des XStore Pro in Ihr System müssen sämtliche Komponente und Bausteine eines vorherigen Bus-Master-Treibers entfernt werden. Beispielsweise können der Bus-Master-Treiber Intel® und der HighPoint XStore Pro nicht zusammen in Ihr System installiert werden, da dies sonst einen Konflikt im System verursacht, wenn Sie den zweiten Bus-Master-Treiber installieren!

- Die CD-ROM-Changers werden durch diesen Treiber des Windows® 95/98 nicht unterstützt. Falls ein ATAPI-CD-ROM-Changer in Ihr System installiert wurde, dürfen Sie diesen Treiber nicht installieren!
- 3. Es wurde festgestellt, daß die Version Windows® 95 OSR2/Windows® 98 den Treiber in einigen Systemen mit dem Bus-Master-Chipset nicht laden kann, nachdem das System installiert und neugestartet wurde. Beachten Sie in einem solchen Fall die folgenden Schritte, um dieses Problem zu lösen:
 - (1) Zu Arbeitsplatz gehen und auf Systemsteuerung doppelklicken.
 - (2) Auf System doppelklicken, zum Geräte-Manager und Modelle nach Typ anzeigen gehen.
 - (3) Festplatten-Controller auswählen.
 - (4) Auf den PCI Bus Master IDE Controller doppelklicken (unterstützt durch Ultra DMA).
 - (Neben diesem Element sollte sich eine gelbe Markierung befinden.)
 - (5) Auf Ressourcen klicken. Dann sollte nahe der Unterkante des Schirms das Dialogfenster mit der Meldung "Manuelle Konfiguration" erscheinen.
 - (6) Auf "Manuelle Konfiguration" klicken. Danach sollte neben "Automatische Einstellung" ein Häkchen erscheinen.
 - (7) Das Häkchen durch Anklicken aus dem Dialogfenster entfernen. Dann auf "Ja" klicken, wenn Sie gefragt werden, ob das System neugestartet werden soll.
 - (8) Nach dem Neustart des Systems sollte die gelbe Markierung nicht mehr vorhanden sein.

4 Deinstallation:

Zum Entfernen des XStore-Pro aus Ihrem System starten Sie "Deinstallieren" in der Programmgruppe HighPoint XStore Pro. Durch das Deinstallationsprogramm wird der CD-Xpress deaktiviert. Ist das CD-Xpress-Programm aktiviert, entfernen Sie den Pufferplatz und deinstallieren Sie den XStore-Pro und den CD-Xpress aus dem System. Nach dem Deinstallieren des XStore Pro wird der ursprüngliche Status der Festplatte wieder hergestellt. Nach Ende der Deinstallation muß Ihr System neugestartet werden.

- Der ATAPI-LS-120-Treiber wird unter dem einzelnen Windows 95 (4.00.95) und OSR1 Windows 95 (4.00.95) als ein entfernbares Gerät erkannt, nachdem der XStore-Pro-Treiber installiert wurde.
- Dieser Treiber wird möglicherweise auf bestimmten Hauptplatinen gesperrt. Überprüfen Sie zuerst die HighPoint-Technology, falls Schwierigkeiten auftreten.

Weitere detailliertere Informationen sind in der Readme-Datei der Programmgruppe *XStore Pro* enthalten. Falls Sie den Treiber auf eine neue Version aktualisieren oder mehr über die XStore-Pro-Produkte erfahren möchten, besuchen Sie die Webseite der HighPoint Technologies Inc. unter der Adresse

http://www.highpoint-tech.com/.

Auf diesem CD-ROM (oder Floppydiskette) sind die HighPoint-XStore-Pro-Treiber enthalten (Version 1.2). Nachstehend wird der Vorgang zur Installation des HighPoint XStore in Ihr System beschrieben. Falls Sie über eine Floppydiskette, jedoch nicht über eine CD verfügen, schieben Sie diese Diskette nun ins Laufwerk ein und starten Sie die Datei **Setup.exe**, um mit der Installation zu beginnen.




Schritt 1. Wenn Sie unter Windows® 95/98 arbeiten, legen Sie das CD nun in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. Das Hauptmenü erscheint. Klicken Sie auf HighPoint XStore Pro Install. Danach wird der InstallShield®-Assistent durch das Installationsprogramm des XStore Pro vorbereitet. Nach dieser Vorbereitung erscheint das Willkommen-Fenster.

D-4 Anhang D



Schritt 2. Auf "Weiter" klicken. Der nachstehend abgebildete Schirm erscheint. Hier müssen Sie auswählen, ob Sie entweder lediglich den XStore Pro, oder den XStore Pro und den CD Xpress installieren möchten. Zum Fortsetzen danach einfach auf "Weiter" klicken.

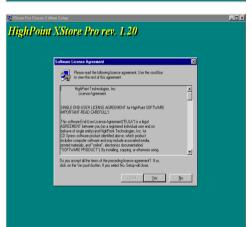

Schritt 3. Nach dem Klicken auf "Weiter" erscheint das Lizenz-Fenster.



Schritt 4. Zum Fortsetzen im unten angezeigten Schirm auf "Ja" klicken.



Schritt 5. Nachdem der
Installationsvorgang
abgeschlossen ist, erscheint der
folgende Schirm. Dieser
Schirm erscheint jedoch nur,
wenn Sie den XStore Pro und
den CD Xpress installieren.
Klicken Sie einfach auf den
Kreis, falls Sie die ReadMeDatei (liesmich-Datei) lesen
möchten.



Schritt 6. Klicken Sie auf "Ja, der Computer soll jetzt gestartet werden", um das System neuzustarten. Sie können auch "Nein, der Computer soll später neugestartet werden" auswählen.

Bemerkung D-1

Sie müssen Ihren Computer nach der Installation der XStore Pro Utility neu starten, ansonsten die korrekte Fuktion der Software nicht gesichert ist.

D-6 Anhang D



Anhang E Installation des VIA Hardwareüberwachungssystems

Das VIA Hardwareüberwachungssystem ist ein Selbstdiagnosesystem für PCs. Es schützt PC Hardware durch Überwachung mehrerer wichtiger Elemente, einschließlich Netzteilspannungen, CPU- & Systemventilatorgeschwindigkeiten sowie CPU- und Systemtemperaturen. Diese Elemente sind wichtig für den Betrieb des Systems; Fehler könnten in permanentem Systemschaden resultieren. Wenn ein Element sich außerhalb des Normalbereiches befindet, erscheint eine Warnmeldung und bittet Sie die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.



Die folgende Beschreibung zeigt Ihnen, wie Sie das VIA-

Hardwareüberwachungssystem installieren und verwenden können. Legen Sie die KA7/KA7-100 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen.

Nach ihrer Ausführung erscheint der Bildschirm links. Klicken Sie "Hardware Monitor".



Klicken Sie "Install", um mit der Installation des VIA Hardwareüberwachungssystem-Hilfsprogramms zu beginnen. E-2 Anhang E



Sie werden sehen, wie das Installiationsprogramm aktiv wird.



Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.



Nun können Sie das Verzeichnis für den Bestimmungsort wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter".



Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter", das Programm wird die für das System erforderlichen Treiber installieren.





Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter".

Das Programm beginnt mit der Installation der nötigen Treiber, die das System braucht.

Das Installationsprogramm zeigt den Installationsfortschritt.


Wenn die Installation vervollständigt wurde, dann beendet das Installationsprogramm automatisch den Installationsprozess.



Sie können "Programme" von der Startmenüleiste wählen, dann sehen Sie en Programm namens"VIA Hardware Monitoring System". Klicken Sie hier, und der folgende Bildschirm erscheint.

E-4 Anhang E

Dieser Bildschirm ist das VIA Hardwareüberwachungssystem. Es zeigt Information zur Systemtemperatur, Spannungen und Ventilatorgeschwindigkeiten. Einige Elemente lassen Sie den Warnbereich sehen; Sie können gemäß Ihren Systemerfordernissen die optimalen Werte einstellen.

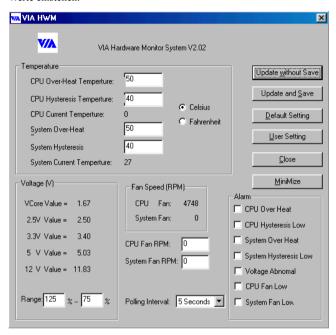


Anhang F Thermalkabelinstallation

Wir liefern ein thermisches Kabel in dem Hauptplatinen-Paket (siehe die Abbildung unten). Sie können dieses thermische Kabel zum Erkennen der CPU-Temperatur benutzen. Sie können ein Ende (A) des zweiadrigen thermischen Kabels mit dem TCPU-Sockel verbinden und das andere Ende (B) des thermischen Kabels an die Stelle anheften, wo Sie die CPU-Temperatur erkennen möchten.

Nach der Anbringung des Thermalkabels sehen Sie die erkannte Temperatur im BIOS Setup und dem Hilfsprogramm Winbond Hardware Doctor.



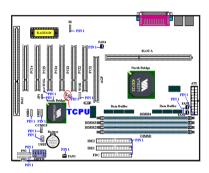

F-2 Anhang F



Anhang G Fehlerbehebung (Brauchen Sie Hilfe?)

Wenn Sie auf Probleme während des Betriebs stoßen, eliminieren Sie vor dem Ausfüllen des Formblatts für technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegeräte, die nichts mit dem Problem zu tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Ihr Problem mit dem Motherboard entscheiden kann und Ihnen die nötigen Antworten angeben kann. Faxen Sie dieses Formblatt an Ihren Händler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. (Sie können sich auf die unten angegebenen Beispiele beziehen)

Beispiel 1: System umfaßt Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE etc. Wenn Sie nach dem Zusammenbau des Systems nicht booten können, prüfen Sie die Schlüsselkomponenten des Systems auf die unten beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten außer der VGA-Karte und versuchen neu zu booten.

Wenn Sie immer noch nicht booten können:

Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet, schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und den CPU auf das Formblatt für technische Hilfe (siehe Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Platz für die Problembeschreibung.

Wenn Sie booten können:

Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem ausgelöst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegeräte und starten neu. Wenn Sie immer noch nicht starten können, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld für die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version, BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des Problems mitzuliefern.

G-2 Anhang G

Beispiel 2: System umfaßt Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Ihr System neu starten und es den Soundkartentreiber ausführt, stellt es sich automatisch zurück. Dieses Problem kann am Soundkartentreiber liegen. Während DOS startet, drücken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste, um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu überspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem Texteditor und fügen der Zeile, die den Soundkartentreiber lädt, die Anmerkung REM an, um den Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN

DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS

LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zurückstellt, können Sie sicher sein, daß das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt für technische Hilfe (s. Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Platz.

000

Anweisungen...

Zum Ausfüllen dieses "Formblatts für technische Hilfe" befolgen Sie Schritt für Schritt die Anweisungen unten:

1*. **MODELL:** Geben Sie die Modellnummer an (steht in Ihrem Anwenderhandbuch).

Beispiel: KA7, KA7-100, BX6, BH6, etc...


2*. Modellnummer des Motherboards (REV): Geben Sie die Modellnummer des Motherboards an, die auf dem Motherboard mit "REV:*.** angegeben ist.

Beispiel: REV: 1.01

3*. BIOS ID und Teilnr.: Siehe nächste Seite für Beispiel.



4. TREIBER REV: Geben Sie die Treiberversionsnummer an, die Sie auf der Diskette DEVICE TREIBER unter "Release * ***". finden (wenn Sie sie haben) Für Beispiel:

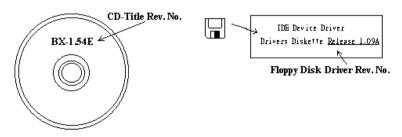

G-4 Anhang G

5*. OS/ANWENDUNGSPROGRAMM: Geben Sie hier Ihr Betriebsystem und die Anwendungsprogramme auf Ihrem System an.

Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT....

6*. CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: (A)Unter "Marke" schreiben Sie "Intel", unte r"Technische Daten" schreiben Sie "Pentium® II MMX 300MHz" •

7. Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die Festplatte □IDE1 oder □IDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermögen der Platte kennen, geben Sie es an und markieren ("✓") "□"; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, daß Ihre Festplatte" □IDE1" Master ist.

Beispiel: Unter "Festplatte" markieren Sie das Kästchen, unter "Marke" schreiben Sie "Seagate", unter Technische Daten schreiben Sie "ST31621A (1.6GB)".

8. CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihres CD-ROM-Laufwerks ein. Bestimmen Sie, onb es ☐ IDE1 oder ☐IDE2 verwendet, und markieren ("✓") "☐"; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, daß Ihr CD-ROM/Laufwerk"☐IDE2" Master ist

Beispiel: Unter "CD-ROM-Laufwerk" markieren Sie das Kästchen, unter "Marke" schreiben Sie "Mitsumi", unter Technische Daten, schreiben Sie "FX-400D".

9. Systemspeicher (DRAM): Geben Sie hier Marke und technische Daten (SIMM / DIMM) Ihres Systemspeichers an. Beispiel:

Unter "Marke" schreiben Sie "Panasonic", unter Technische Daten schreiben Sie "SIMM-FP DRAM 4MB-06".

Oder schreiben Sie unter "Marke" "NPNX", und unter Technische Daten schreiben Sie "SIMM-EDO DRAM 8MB-06".

Oder schreiben Sie unter "Marke" "SEC", und unter Technische Daten schreiben Sie "DIMM-S DRAM 8MB-G12".

10. ZUSATZKARTE: Geben Sie hier an, von welchen Zusatzkarten Sie sich absolut sicher sind, daß sie mit dem Problem zusammenhängen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden können, geben Sie alle Zusatzkarten in Ihrem System an.

Anmerkung

Elemente in Anführungszeichen müssen ausgefüllt werden.

G-6 Anhang G

Formblatt für technische Hilfe			
🏰 Firma:		Phone Number:	
\$ Kontakt Person:		Fax Number:	
🗗 E-mail Address:			
Modell	*	BIOS ID#	*
Motherboard Modell Nr.		TREIBER REV	
OS/Anwendungspro gramm	*		
	T .		
Hardware	Marke *	Technische Daten	
CPU Festplatte			
だ Problembeschreibung:			



Anhang H Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw (in Nordamerika) http://www.abit-usa.com (in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank für Ihre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte über Vertriebshändler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher. Bevor Sie uns für technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Ihren oder Integrierer, ob Sie bestimmte Dienstleistungen benötigen, denn sie sind diejenigen, die Ihnen Ihr System verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Ihnen geleisteten Dienste können Ihnen bei der Entscheidung über zukünftige Anschaffungen Denkanstöße geben.

Wir wertschätzen jeden Kunden sehr und würden Ihnen gerne unsere bestmöglichen Dienste bieten. Schneller Kundendienst ist unsere höchste Priorität. Wir bekommen allerdings sehr viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Ländern. Zur Zeit ist es uns nicht möglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut möglich, daß Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitäts- und Verläßlichkeitstests durchgeführt, um sicher zu gehe, daß unsere Produkte beste Qualität und Kompatibilität bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um Verständnis für unsere Kapazitätsbeschränkungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer zuerst an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Ihnen, den unten beschriebenen Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Verpflichtung wahrmachen, der größtmöglichen Anzahl von ABIT-Kunden bestmöglichen Service zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel mühe gegeben, ein gründlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard beiliegende CD-ROM enthält das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder den FTP Server unter:

http://www.abit.com.tw/german/download/index.htm

H-2 Anhang H

2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS haben. Diese wurden über die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder Inkompatibilitätsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, daß Sie die neuesten Treiber für Ihre Zusatzkarten haben!

- 3. Lesen Sie den ABIT-Führer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch nützlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschläge haben, lassen Sie es uns wissen! Für brandheiße Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!
- 4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup, alt.comp.periphs.mainboard.abit, ist ein ideales öffentliches Forum für Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie werden oft sehen, daß Ihre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine öffentliche Internet-Newsgroup und für freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der gebräuchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit alt.comp.periphs.mainboard comp.sys.ibm.pc.hardware.chips alt.comp.hardware.overclocking alt.comp.hardware.homebuilt alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. Fragen Sie Ihren Händler. Ihr autorisierter ABIT-Händler sollte in der Lage sein, die schnellste Lösung für Ihre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere Produkte über Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an Groß- und Einzelhändler weitergeben. Ihr Händler sollte mit Ihrer Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr Problem viel effizienter als wir lösen können. Schließlich sind Sie für Ihren Händler ein wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden weiterempfehlen kann. Er hat Ihr System integriert und es Ihnen verkauft. Er sollte am besten wissen, wie Ihre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr liegt. Problem Er sollte weiterhin vernünftige Rückgabeund Rückerstattungskonditionen bieten. Die Qualität seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie für Ihren nächsten Kauf.

6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen möchten, können Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das Support-Team unserer Ihnen am nächsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen Bedingungen vertrauter und wissen, welche Händler welche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der großen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag empfangen, sowie aus anderen Gründen, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nötige Zeit, können wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, daß wir durch Verteilerkanäle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu helfen. Bitte denken Sie auch daran, daß für viele Mitarbeiter in unserer Abteilung für technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance, eine nützliche Antwort zu bekommen, wenn Ihre Frage von vornherein verstanden wurde. Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt, vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer Ihre Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation für unsere Zweigstellen:

In Nord- und Südamerika wenden Sie sich bitte an:

ABIT Computer (USA) Corporation 46808 Lakeview Blvd. Fremont, California 94538 U.S.A. sales@abit-usa.com technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500 Fax: 1-510-623-1092

In GB UK und Irland:

ABIT Computer Corporation Ltd. Caxton Place, Caxton Way, Stevenage, Herts SG1 2UG, UK abituksales@compuserve.com abituktech@compuserve.com

Tel: 44-1438-741 999 Fax: 44-1438-742 899 H-4 Anhang H

In Deutschland und Beneluxländern (Belgien, Holland, Luxemburg):

AMOR Computer B.V. (ABIT's Europahauptstelle) Van Coehoornstraat 5a, 5916 PH Venlo, Niederlande sales@abit.nl

technical@abit.nl Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Für alle anderen hier nicht aufgeführten Gegenden:

Zentrale Taiwan

Wenn Sie sich an unsere Zentrale wenden, denken Sie bitte daran, daß wir uns in Taiwan befinden und unsere lokale Zeit hier 8 Stunden später als Greenwich Mean Time ist. Außerdem begehen wir hier Feiertage, die sich von denen in Ihrem Land unterscheiden könnten.

ABIT Computer Corporation 3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsi Chi, Taipei Hsien Taiwan, R.O.C. sales@abit.com.tw market@abit.com.tw technical@abit.com.tw

Tel: 886-2-2698-1888 Fax: 886-2-2698-1811

RMA Service. Wenn Ihr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert, obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich, daß eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genuß von Rückgabe- und Ersatzklauseln kommen können.

7. Meldung von Kompatibilitätsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an E-mail-Nachrichten, die wir täglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten Nachrichten größere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen Kompatibilitätsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in höchster Priorität. Es tut uns sehr leid, daß wie ander Fragen nicht direkt beantworten können. Aber Ihre Fragen können Sie auf Internet-Newsgroups posten, so daß eine große Anzahl an Anwendern von dieser Information profitieren können. Bitte überprüfen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.

Vielen Dank, Ihre ABIT Computer Corporation http://www.abit.com.tw

H-6 Anhang H



Anhang I HighPoint HPT 370 Treiberinstallation für Windows® 98 SE (nur KA7-100)


In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie die HighPoint HPT 370-Treiber in Ihr Windows® 98 SE-Betriebsystem zu installieren sind.

Anmerkung I-1

Sie müssen den VIA Service Pack-Treiber installieren, bevor Sie den HighPoint HPT 370 Treiber installieren.

Anmerkung I-2

Details zum Windows® 98 SE-Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit Installation, Betrieb oder Einstellungen von Windows® 98 SE haben, ziehen Sie bitte Ihr Windows® 98 SE-Handbuch oder andere Quellen zu Rate, die Sie bei Microsoft® Corporation finden können.

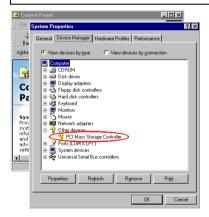

Prüfen Sie zuerst Systemeigenschaften → Gerätemanager. Sie werden hier sehen, dass sich neben "PCI Massenspeicher-Controller" ein Fragezeichen befindet.

I-2 Anhang I

Schließen Sie den Gerätemanager und legen die KA7/KA7-100-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Es sollte das Programm automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie im Hauptverzeichnis der CD die Datei manuell aufrufen. Nachdem sie aufgerufen worden wurde, erscheint der untenstehende Bildschirm. Bewegen Sie den Cursor zu "**Drivers**" und klicken darauf. Dies bringt Sie zum nächsten Bildschirm.



Bewegen Sie den Cursor zu "**Drivers**" und klicken darauf. Dies bringt Sie zum nächsten Bildschirm.



Klicken Sie auf "ABIT HPT370 Driver for KA7-100". Dies bringt Sie zum nächsten Bildschirm.



Klicken Sie auf "Windows 95/98". Dies bringt Sie zum nächsten Bildschirm.




Nun sehen Sie, wie das Installations-Shield lädt.



Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie <u>W</u>eiter, um fortzufahren.



Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen, "Yes, I want to restart my computer now" zu klicken, um Ihren Computer zum Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu starten. I-4 Anhang I

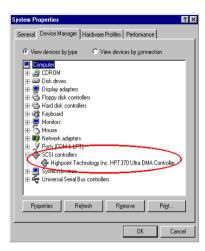

Wenn Ihr Computersystem neu startet, werden Sie sehen, daß Windows® 98 SE den Aktualisierungsprozess durchführt und verschiedene neue Hardwaregeräte gefunden und aktualisiert werden. Wenn Sie Windows® 98 SE neu starten, wird das CD-ROM-Laufwerk während des Aktualisierungsvorgangs nicht gefunden. Wenn das Dialogfeld Sie bittet, die Windows® 98 SE CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk zu legen, ignorieren Sie diese Nachricht einfach und lassen den Vorgang weiterlaufen.

Wenn Windows neu startet, gehen Sie zu Systemeigenschaften → Gerätemanager.

Sie sehen hier, daß der HPT 370 Ultra DMA-Controller schon gefunden wurde und korrekt arbeitet.

Anhang J HighPoint HPT 370 Treiberinstallation für Windows® NT 4.0 (nur KA7-100)

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie die HighPoint HPT 370-Treiber in Ihr Windows® NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystem zu installieren sind. Alle Bildschirmfotos stammen aus der Windows® NT 4.0 Server-Version. Bevor Sie die VIA Service Pack-Treiber installieren, installieren Sie bitte zuerst Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder eine neuere Version). Danach können Sie die VIA Service Pack-Treiber installieren

Anmerkung J-1

Details zur Windows® NT 4.0 Server/Workstation werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit Installation, Betrieb oder Einstellungen von Windows® NT 4.0 Server/Workstation haben, ziehen Sie bitte Ihr Windows® NT 4.0 Server/Workstation-Handbuch oder andere Quellen zu Rate, die Sie bei Microsoft® Corporation finden können.

Anmerkung J-2

Für das Windows® NT 4.0 Server/Workstation-Betriebsystem brauche Sie die IDE-USB-Treiber nicht zu installieren. Sie müssen nur zuerst das Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder eine neuere Version) installieren. Da Windows® NT 4.0 AGP nicht unterstützt, brauchen Sie keinen AGP-Treiber zu installieren. AGP erfordert Unterstützung von DirectX-Anweisungen, und Microsoft® fügt diese Unterstützung erst in Windows® 2000 an. AGP-Karte funktionieren unter Windows® NT 4.0, aber nur nur im 2D-Modus.


Anmerkung J-3

Wir empfehlen Ihnen sehr, Windows[®] NT, das Service Pack und die HighPoint HPT 370-Treiber auf der Festplatte zu installieren, die an IDE 1 oder IDE2 angeschlossen ist. Nachdem dies alles installiert ist, können Sie, wenn nötig, die Festplatte zum Booten oder für andere Zwecke nach IDE3 oder IDE4 umbewegen.


J-2 Anhang J



Gehen Sie zuerst zur "Systemsteuerung" und prüfen die "SCSI-Adapter". Sie werden zwei "VIA Busmaster IDE-Treiber" sehen

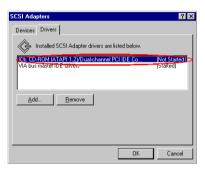

Wählen Sie den Ordner "Treiber", wählen dort "IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/Dual..." und klicken dann "Anfügen..."

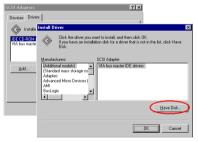

Wählen Sie "**Yon Diskette...**" und fahren dann mit dem nächsten Schritt fort.




Wählen Sie den Pfad der Windows® NT-Treiber auf der CD-ROM, zum Beispiel: D:\Drivers\Hpt370\Winnt\ und klicken dann "OK".




Wählen Sie "HPT 370 Ultra DMA Controller" und klicken dann "OK".



Das Fenster "Geänderte Systemeinstellungen" wird Sie fragen, ob Sie Ihren Computer neu starten wollen. Klicken Sie "Ja", um Ihren Computer neu zu starten.

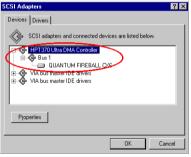

Nach dem Neustart von Windows® NT gehen Sie zur "Systemsteuerung" → "SCSI-Adapter". Dort sehen Sie, daß der "HPT 370 Ultra DMA Controller" schon aufgelistet ist. Wenn Sie ein Gerät an IDE 3 oder IDE 4 angeschlossen haben, zeigt Ihnen der Controller die Businformation

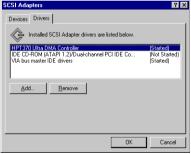

Wählen Sie den Ordner "**Treiber**" erneut. Sie sehen nun, daß der "**HPT 370 Ultra DMA Controller**" schon zu arbeiten begonnen hat. J-4 Anhang J



Anhang K HighPoint HPT 370 Treiberinstallation für Windows® 2000 (nur KA7-100)

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie die HighPoint HPT 370-Treiber in Ihr Windows® 2000-Betriebsystem zu installieren sind. Alle Bildschirmfotos stammen aus der Windows® 2000 Professional Version.

Anmerkung K-1


Details zum Windows® 2000-Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit Installation, Betrieb oder Einstellungen von Windows® 2000 haben, ziehen Sie bitte Ihr Windows® 2000-Handbuch oder andere Quellen zu Rate, die Sie bei Microsoft® Corporation finden können.

Anmerkung K-2

Für das Windows® 2000-Betriebsystem brauchen Sie das VIA Service Pack nicht zu installieren.

Anmerkung K-3

Wir empfehlen Ihnen sehr, Windows® 2000 und die HighPoint HPT 370-Treiber auf der Festplatte zu installieren, die an IDE 1 oder IDE2 angeschlossen ist. Nachdem dies alles installiert ist, können Sie, wenn nötig, die Festplatte zum Booten oder für andere Zwecke nach IDE3 oder IDE4 umbewegen.

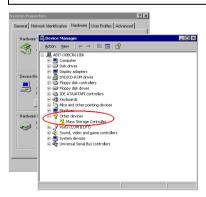


Prüfen Sie zuerst Hardware →
Gerätemanager. Sie werden hier sehen,
dass sich neben "MassenspeicherController" ein Fragezeichen befindet.

K-2 Appendix K



Hier können Sie den Inhalt prüfen. Wählen Sie Ordner "**Allgemein**". Sie werden sehen, daß die Gerätetreiber nicht installiert sind

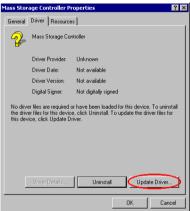


Wählen Sie den Ordner "**Treiber**". Die Treiberinformation ist ebenfalls unbekannt. Klicken Sie "Treiber aktualisieren", um die Treiber zu aktualisieren.




Nun beginnt das System mit Hilfe des Gerätereiber-Assistenten mit der Aktualisierung. Klicken Sie "Weiter >", um zum nächsten Schritt zu gehen.



Wählen Sie "Eine Liste der Treiber…" und klicken dann "Weiter >"

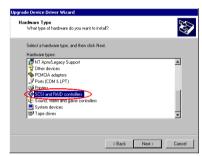

Wählen Sie "SCSI und RAID-Controller" und klicken dann "Weiter >"

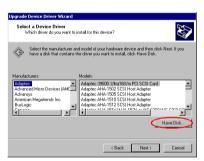

Nun können Sie einen Gerätetreiber auswählen. Klicken Sie "Von Diskette...".



Wählen Sie den Pfad der Windows® NT-Treiber auf der CD-ROM, zum Beispiel: D:\Drivers\Hpt370\Winnt\ und klicken dann "OK".

K-4 Appendix K



Wählen Sie "HPT 370 Ultra DMA Controller" und klicken dann "Weiter >"




Nun ist das System bereit, die Treiber für den HPT 370 Ultra DMA Controller zu installieren. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.



Der Bildschirm für Microsofts digitale Unterschrift erscheint. Klicken Sie "Ja", um fortzufahren



Die Installation ist beendet. Klicken Sie "Beenden", um Ihren Computer neu zu starten.

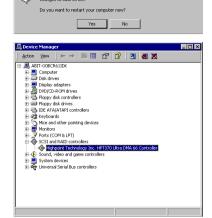

System Settings Change

Klicken Sie "**Ja**", um Ihren Computer neu zu starten.

Wenn Windows neu startet, gehen Sie zu Systemeigenschaften → Gerätemanager. Sie sehen hier, daß der HPT 370 Ultra DMA-Controller schon gefunden wurde und korrekt arbeitet.

K-6 Appendix K



Anhang L VIA Service Pack Treiberinstallation für Windows® 2000

Sie brauchen den VIA Service Pack im Windows® 2000-Betriebsystem nicht zu installieren. Windows® 2000 erkennt den VIA KX133-Chipsatz. Für detailliertere Information gehen Sie bitte zu VIAs Website unter http://www.via.com.tw/.

L-2 Appendix L

